

**SAMSUNG**

**GT-I9100**

# Руководство пользователя



# О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного устройства Samsung. Передовые технологии и высочайшие стандарты Samsung позволят вам пользоваться самыми современными мобильными услугами и развлечениями.

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.

## Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели устройства и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя можно найти на веб-сайте [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Данное руководство создано для пользователей ОС Google Android. При использовании других ОС некоторые приведенные инструкции могут быть неточными.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек в реестре или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.

- Обновления ПО для устройства можно найти на веб-сайте [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Звуковые файлы, обои и изображения, предустановленные на устройство, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

## Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.



**Осторожно!** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



**Внимание!** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



**Примечание** — примечания, советы или дополнительные сведения.



**См.** — отсылка к страницам с соответствующей информацией. Например, ► стр. 12 (означает «смотрите страницу 12»)



**Следующий шаг** — последовательность выбора опций или пунктов меню для выполнения определенного действия. Например, «В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Об устройстве**» (означает, что надо выбрать пункт **Настройки**, а затем — пункт **Об устройстве**)



**Квадратные скобки** — такими скобками оформляются названия клавиш устройства. Например, [F1] (означает клавишу меню)

# Авторские права

© Samsung Electronics, 2013.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

## Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Поиск Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, и Google Talk™ являются товарными знаками компании Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всех странах мира.
- Windows Media Player® является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™ логотип Wi-Fi CERTIFIED™, и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® и связанные логотипы являются товарными знаками корпорация Rovi или ее филиалов и используются по лицензии.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.







# CE 0168

## **ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX**

DivX® — это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, LLC, дочерним подразделением корпорация Rovi. Данное устройство официально сертифицировано корпорацией DivX (носит логотип DivX Certified®) и может воспроизводить видео в формате DivX. Дополнительные сведения, а также приложения для конвертации файлов в формат DivX вы можете найти на веб-сайте [www.divx.com](http://www.divx.com).

## **ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX**

Чтобы на данном устройстве, сертифицированном компанией DivX®, можно было просматривать фильмы в формате DivX Video-on-Demand (VOD — видео по запросу), его следует зарегистрировать. Чтобы получить код регистрации, перейдите в раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Дополнительные сведения о регистрации см. на сайте [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

Данное устройство сертифицировано® для воспроизведения видео DivX® разрешением до HD 720p, включая высококачественное содержимое.

Возможно воспроизведение видео в формате DivX® разрешением до 1080p.

# Содержание

<b>Сборка устройства .....</b>	<b>10</b>
Комплект поставки .....	10
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора .....	11
Зарядка аккумулятора .....	13
Установка карты памяти .....	17
Прикрепление наручного ремешка .....	19
<b>Начало работы .....</b>	<b>20</b>
Включение и выключение устройства .....	20
Общие сведения о устройстве .....	21
Сенсорный экран .....	25
Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш .....	26
Знакомство с главным экраном .....	27
Работа с приложениями .....	30
Индивидуальная настройка устройства .....	32
Ввод текста .....	38
Загрузка приложений в Play Store .....	43
Загрузка файлов из Интернета .....	44
<b>Связь .....</b>	<b>45</b>
Вызовы .....	45
Сообщения .....	55
Google Mail .....	57
E-mail .....	59
Google Talk .....	61
ChatON .....	62
Чат .....	63
Google+ .....	63

<b>Развлечения</b>	<b>64</b>
Камера	64
Видео	73
Галерея	75
Музыка	78
Music Hub	83
FM-радио	83
Game Hub	86
<b>Личные данные</b>	<b>87</b>
Контакты	87
S Planner	90
Заметки	92
Диктофон	93
<b>Интернет</b>	<b>95</b>
Интернет	95
Карты	98
Адреса	100
Навигация	100
Play Маркет	101
Play Книги	102
Play Фильмы	102
Readers Hub	102
Samsung Apps	103
Голосовой поиск	103
Video Hub	104
YouTube	104

<b>Возможности подключения .....</b>	<b>106</b>
USB-подключения .....	106
Bluetooth .....	108
Wi-Fi .....	110
Wi-Fi Direct .....	112
AllShare Play .....	113
Group Play .....	116
Общий доступ к мобильной сети .....	117
GPS .....	119
VPN-соединения .....	121
<b>Инструменты .....</b>	<b>123</b>
Калькулятор .....	123
Часы .....	124
Загрузки .....	126
Справка .....	127
Мои файлы .....	127
Google .....	129
SIM-меню .....	129
Голосовая команда .....	129
Голосовой разговор .....	130
Мини-дневник .....	130
<b>Настройки .....</b>	<b>131</b>
Работа с меню настроек .....	131
Wi-Fi .....	131
Bluetooth .....	131
Использование данных .....	131
Дополнительные настройки .....	132
Режим главного экрана .....	134

Режим блокировки .....	134
Звук .....	134
Дисплей .....	135
Память .....	136
Энергосбережение .....	136
Батарея .....	136
Диспетчер приложений .....	137
Местоположение .....	137
Экран блокировки .....	137
Безопасность .....	138
Язык и ввод .....	140
Резервное копирование и сброс .....	144
Учетные записи .....	144
Движения .....	145
Аксессуары .....	146
Дата и время .....	146
Специальные возможности .....	147
Параметры разработчика .....	148
Об устройстве .....	149
<b>Устранение неполадок .....</b>	<b>150</b>
<b>Алфавитный указатель .....</b>	<b>156</b>

# Сборка устройства

## Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- Мобильное устройство;
- Аккумулятор;
- Адаптер для карты microSIM<sup>1</sup>
- Краткое руководство



Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.



- Комплект поставки может отличаться от приведенного и зависит от того, какие аксессуары и программное обеспечение доступны в данном регионе и предоставляются поставщиком.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с устройством аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.


---

1. Адаптер для карты microSIM позволяет использовать в устройстве карту microSIM, которая меньше стандартной SIM-карты. Этот аксессуар может быть доступен не во всех регионах.

## Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При подключении к услуге сотовой связи вы получите SIM-карту, содержащую PIN-код и список дополнительных услуг. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту). Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

- 1 Если устройство включено, нажмите и удерживайте клавишу питания, затем выберите пункт **Выключение** → **Да**, чтобы выключить его.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.

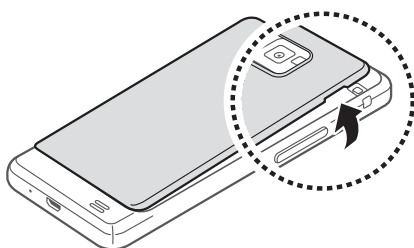



Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.




Избегайте чрезмерного перегибания или скручивания крышки аккумулятора. В противном случае это может привести к ее повреждению.

- 3 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

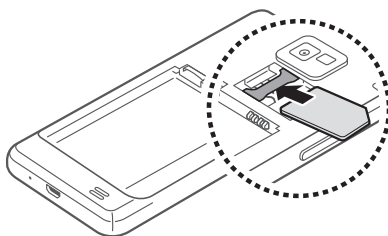


-  Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Если карта памяти застряла в разъеме для SIM-карты, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы извлечь карту.

- 4 Установите аккумулятор.

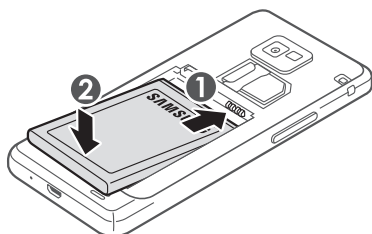

- 5 Закройте крышку аккумулятора.

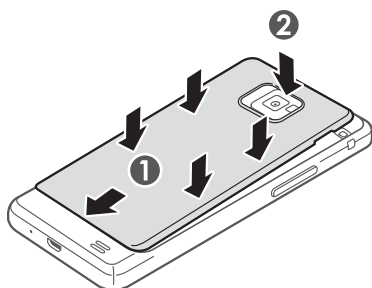




## Зарядка аккумулятора

Перед использованием устройства впервые или после продолжительного периода, в течение которого батарея не использовалась, необходимо зарядить батарею. Мобильное устройство можно заряжать как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством USB-кабеля.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Значок аккумулятора  принимает вид пустого аккумулятора. Если уровень заряда слишком низкий, устройство выключается автоматически. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.
- При полной разрядке аккумулятора включить мобильное устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- При одновременном использовании нескольких приложений, сетевых приложений или приложений, которые требуют подключения к другому устройству, аккумулятор разрядится быстро. Чтобы избежать отключения от сети или потери питания при выполнении передачи данных, всегда используйте эти приложения после полного заряда аккумулятора.

## ➤ Зарядка с помощью зарядного устройства

- 1 Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

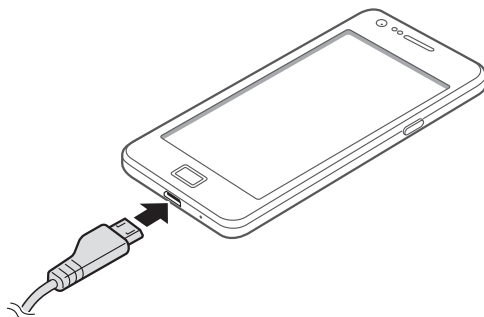

- ⚠ Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

- 2 Подключите зарядное устройство к розетке.

- 📖
- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но процесс зарядки при этом замедляется.
  - Во время зарядки телефона сенсорный экран может не реагировать на касания. Это происходит из-за нестабильного источника питания. В этом случае отключите зарядное устройство от телефона.
  - Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности устройства.
  - При нарушении нормальной работы мобильного устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

3 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок приобретет вид полного аккумулятора), отключите зарядное устройство сначала от устройства, а затем от электророзетки.

⚠ Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае мобильное устройство может быть повреждено.


✍ В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании адаптер питания должен плотно прилегать к розетке.

## Индикаторы зарядки аккумуляторов

Если зарядка аккумулятора происходит при выключенном устройстве, статус зарядки показывают следующие индикаторы:



Зарядка

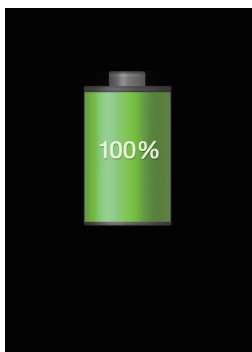

Полностью заряжен

## ➤ Зарядка с помощью USB-кабеля

Перед зарядкой устройства убедитесь, что ПК включен.

- 1 Подключите один конец (микро-USB) USB-кабеля к многофункциональному разъему.
- 2 Подключите второй конец USB-кабеля к порту USB на ПК.



В зависимости от типа используемого USB-кабеля зарядка устройства может начаться не сразу, а через некоторое время.

- 3 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок приобретет вид полного аккумулятора), отключите USB-кабель сначала от устройства, а затем от компьютера.

## ➤ Снижение расхода заряда аккумулятора

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора. Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками:

- Включение режима экономии энергии.
- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав клавишу питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите функцию Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизации приложений.
- Уменьшите время подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

## Установка карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 32 Гб. Некоторые карты могут быть несовместимы с данным устройством в зависимости от изготовителя или типа.




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- При установке карты памяти в устройство каталог с содержащимися на ней файлами отображается в папке extSdCard.

- 1 Снимите крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

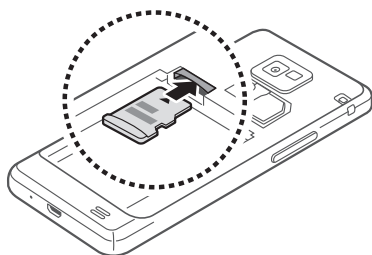


- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Вставьте аккумулятор и установите его крышку на место.

## › Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением.


- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти** → **Да**.
- 2 Снимите крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Вытащите карту памяти из разъема.
- 5 Извлеките карту памяти.
- 6 Вставьте аккумулятор и установите его крышку на место.

 Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных либо вызвать повреждение карты или устройства.

## › Форматирование карты памяти


Если отформатировать карту памяти на ПК, она может неправильно работать в устройстве. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

В режиме ожидания выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Формат. карту памяти SD** → **Формат. карту памяти SD** → **Удалить все**.

 Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий пользователя.

## Прикрепление наручного ремешка

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

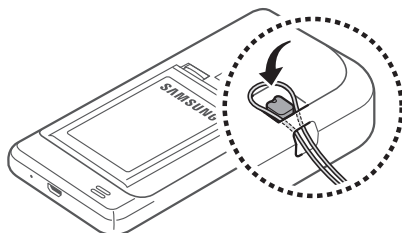

- 3 Закройте крышку аккумулятора.

# Начало работы

## Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания.
- 2 При первом включении устройства настройте его, следуя инструкциям на экране.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Выключение** → **Да**.




- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.
- Чтобы использовать несетевые функции устройства, переключитесь в автономный режим. Нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Автономный режим**.



# Общие сведения о устройстве



## › Внешний вид

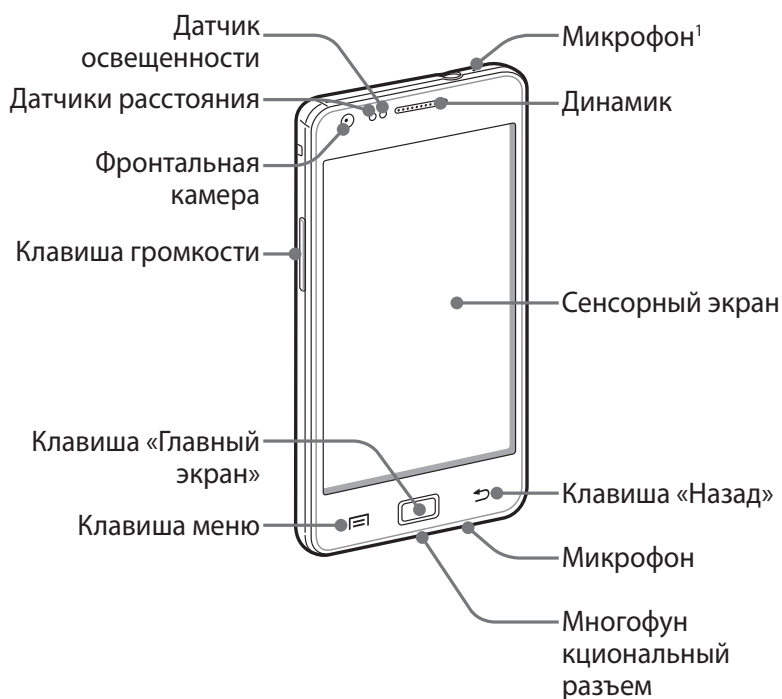




1. Включается только при использовании функции громкой связи или во время видеосъемки.




## > Клавиши











Клавиша	Описание
 Питание/ перезагрузка <sup>2</sup> / блокировка	Включение устройства (нажмите и удерживайте); вызов меню быстрого доступа (нажмите и удерживайте); сброс устройства (нажмите и удерживайте в течение 8-10 секунд); Выключение и блокировка сенсорного экрана или включение экрана.
 Меню	Вывод списка параметров, доступных на данном экране; на главном экране — запуск приложения поиска (нажмите и удерживайте); вызов окна с полем для поиска в некоторых приложениях (нажмите и удерживайте).

2. Если устройство «зависает» или возникают критические ошибки, может потребоваться перезагрузить устройство.

Клавиша	Описание
 Главный экран	Возврат на главный экран; вывод списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте).
 Назад	Возврат на предыдущий экран.
 Громкость	Регулировка громкости звуков устройства.

## ➤ Значки состояния

 Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
	Сигнал отсутствует
	Уровень сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Доступны открытые сети WLAN
	Установлено соединение с сетью WLAN
	Установлено подключение Wi-Fi Direct
	Включена связь Bluetooth
	Включена функция GPS

Значок	Описание
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Устройство подключено к компьютеру
	Включен USB-модем
	Включена точка доступа WLAN
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен сигнал будильника
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включен профиль «Без звука»
	Включен режим вибрации
	Включен профиль «Автономный»
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

## Сенсорный экран

Сенсорный экран устройства позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не нажимайте на сенсорный экран пальцами и не касайтесь его острыми предметами. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению сенсорного экрана или сбоям в его работе.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут оставаться следы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.



- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран устройства нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека, поэтому лучше всего работать с сенсорным экраном непосредственно с помощью пальцев рук. Сенсорный экран может не реагировать на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.

- Касание. Одним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Касание и удерживание. Выберите и удерживайте элемент в течение двух секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- Пролитывание. Прикоснитесь к экрану и переместите палец вверх, вниз, вправо или влево, чтобы выбрать элементы в списке.
- Перетаскивание. Прикоснитесь к экрану и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его по экрану.
- Двойное касание. Быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре фотографий или веб-страниц.



- Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу питания или клавишу возврата на главный экран.
- Также можно настроить время работы подсветки сенсорного экрана. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Тайм-аут экрана**.

## Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы вручную заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу питания.

Для разблокировки включите экран, нажав клавишу питания или клавишу возврата на главный экран, и сделайте небольшой толчок пальцем в любом направлении.

## Знакомство с главным экраном

Этот экран появляется, если устройство находится в режиме ожидания. На главном экране можно посмотреть состояние устройства и перейти к приложениям.

Главный экран состоит из нескольких панелей. Чтобы выбрать нужную панель на главном экране, перейдите влево или вправо. Также можно нажать точку в нижней части экрана для быстрого перехода к соответствующей панели главного экрана.

### » Панель уведомлений

Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и переместите палец вниз. Чтобы скрыть панель, перетащите ее нижнюю часть вверх.

На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние устройства и использовать следующие возможности:

- **Wi-Fi:** включение и выключение функции Wi-Fi. ► стр. 110
- **GPS:** включение и выключение функции GPS.
- **Звук:** включение и выключение профиля «Без звука». Устройство можно полностью приглушить или задать его вибрацию в режиме «Без звука».
- **Поворот экрана:** включение или выключение изменения ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Bluetooth:** включение или выключение функции Bluetooth. ► стр. 108
- **Мобильн. данные:** включение или выключение соединения передачи данных.
- **Режим блокиров.:** включение и выключение режима блокировки. В режиме блокировки ваше устройство будет блокировать все уведомления.

- **Энерго сбереж.:** включение или выключение режима энергосбережения.
- **Синхр.:** включение или отключение автоматической синхронизации приложений.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

## › Изменение режима главного экрана.

Главный экран может работать в обычном или упрощенном режиме. Упрощенный режим позволяет с легкостью переходить к избранным контактам, приложениям и настройкам путем добавления ярлыков на главный экран.

Чтобы изменить режим главного экрана, в списке приложений выберите **Настройки** → **Режим главного экрана** → требуемый режим.

## › Перемещение элементов на главный экран

- 1 Чтобы переместить элемент, нажмите и удерживайте его.
- 2 Перетащите элемент в нужное место.

## › Удаление элементов с главного экрана

- 1 Выберите и удерживайте элемент.  
В верхней части главного экрана отображается значок корзины.
- 2 Перетащите элемент в корзину.

## › Настройка панели быстрого доступа


Можно настроить панель быстрого доступа внизу главного экрана, добавив на нее ярлыки приложений или удалив их.

- Чтобы удалить ярлык, выберите и удерживайте его значок, а затем перетащите его в корзину.
- Чтобы добавить ярлык, выберите и удерживайте его значок, а затем перетащите его в пустое место на главном экране.



## ➤ Добавление или удаление панелей главного экрана

Упорядочивать виджеты можно путем добавления или удаления панелей главного экрана.

- 1 На главном экране нажмите [] → **Изменить страницу**.  
Для перехода в режим редактирования можно также прикоснуться двумя пальцами к экрану и свести их вместе.
- 2 Добавьте или удалите рабочие столы следующим образом.
  - Чтобы удалить панель, нажмите и удерживайте соответствующий эскиз, после чего перетащите его в корзину внизу экрана.
  - Чтобы добавить панель, коснитесь значка .
  - Чтобы установить основную панель на главном экране, коснитесь значка .
  - Чтобы изменить порядок размещения рабочего стола, коснитесь и удерживайте эскиз стола, затем перетащите его в нужное место.
- 3 По окончании нажмите клавишу [].

## ➤ Использование виджетов

Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на главный экран в режиме ожидания.



- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Доступные виджеты могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

## Добавление виджетов на главный экран

- 1 Чтобы открыть панель виджетов, в списке приложений выберите пункт **Виджеты**.
- 2 Чтобы выбрать нужный виджет, выполните прокрутку влево или вправо.
- 3 Чтобы добавить виджет на главный экран, коснитесь и удерживайте его.

## Добавление ярлыка параметров на главный экран

Можно добавлять на главный экран и удалять с него ярлыки на часто употребляемые параметры.

- 1 Чтобы открыть панель виджетов, в списке приложений выберите пункт **Виджеты**.
- 2 Нажмите и удерживайте ярлык **Ссылка на параметры**, а затем перетащите его на главный экран.
- 3 Выберите параметр, например Bluetooth или Wi-Fi.

## Работа с приложениями

Переход к приложениям устройства,

- 1 Для доступа к списку приложений выберите **Меню** на главном экране.
- 2 Перейдите влево или вправо к нужному экрану приложений. Можно также выбрать точку в нижней части экрана, чтобы сразу перейти к нужному экрану меню.
- 3 Выберите приложение.



- Для использования приложений Google необходимо иметь учетную запись. Если у вас нет учетной записи Google, ее необходимо создать.
  - Чтобы добавить ярлык приложения, нажмите и удерживайте нужный значок в списке приложений. Значок можно переместить в любое место на главном экране.
- 4 Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите клавишу [←]; Чтобы вернуться на главный экран, нажмите клавишу перехода на главный экран.



- Если повернуть устройство во время использования какой-либо функции, изображение повернется автоматически. Чтобы отключить эту возможность, откройте панель уведомлений и выберите пункт **Поворот экрана**.
- Во время использования устройства можно сделать снимок экрана, одновременно нажав и удерживая клавиши возврата на главный экран и питания. Изображение будет сохранено в папке **Мои файлы** → **Все файлы** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

## › Упорядочение приложений

Можно упорядочить приложения в списке, изменив порядок их расположения или сгруппировав по категориям.

- 1 Откройте список приложений и выберите пункт [☰] → **Изменить**.
- 2 Коснитесь и удерживайте значок приложения.
- 3 Упорядочение приложений:
  - Чтобы переместить приложение, перетащите его в новое положение.
  - Чтобы добавить приложение в новую папку, переместите его в **Создать папку**.
  - Чтобы переместить приложение на новую панель, перетащите его в **Создать страницу**.
  - Чтобы удалить приложение, перетащите его в **Удалить**.



При перетаскивании значка приложения на значок **Сведения о приложении** можно просмотреть сведения о приложении.


- 4 Выберите пункт **Сохран**.

## › Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу возврата на главный экран, чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Выберите нужное приложение.

## › Диспетчер задач

На устройстве установлена многозадачная операционная система, позволяющая запускать несколько приложений одновременно. Однако одновременная работа нескольких приложений может стать причиной зависания, остановки, неполадок с памятью или повышенного энергопотребления. Чтобы избежать этих проблем, завершайте работу ненужных программ с помощью диспетчера задач.

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу Home, затем выберите  → **Активные**.  
Откроется диспетчер приложений со списком активных приложений.
- 2 Доступны следующие возможности:
  - Чтобы перейти к другому приложению, выберите его из списка.
  - Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Завершить**.
  - Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Зав.все**.

## Индивидуальная настройка устройства

Используйте все возможности устройства, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

## › Установка текущего времени и даты

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дата и время**.
- 2 Задайте дату и время, при необходимости измените другие параметры.


## › Смена языка отображения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Язык и ввод** → **Язык**.
- 2 Выберите язык.

## › Включение и выключение звуков при нажатии


В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Звук при касании**.

## › Регулировка громкости устройства

- 1 Нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
- 2 Коснитесь значка  и перетащите ползунки для регулировки уровня громкости для каждого звука.

## › Включение профиля «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук устройства, выполните одно из следующих действий.

- Откройте панель уведомлений вверху экрана и выберите пункт **Звук**.
- Нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Игнорировать** или **Вибрация**.
- В списке приложений выберите **Телефон** → **Клавиатура**, а затем нажмите и удерживайте .

## › Выбор мелодии вызова

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Мелодия устройства**.
- 2 Выберите мелодию в списке, а затем пункт **Да**.

## › Установка обоев для главного экрана

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Обои** → **Главный экран**.
- 2 Выберите папку изображений → изображение.
- 3 Выберите пункт **Готово** или **Установить обои**.



Компания Samsung не несет ответственности за использование изображений и обоев, поставляемых вместе с устройством.

## › Изменение шрифта отображаемого текста

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Стиль шрифта**.
- 2 Выберите шрифт → **Да**.

## › Регулировка яркости дисплея

Ваше устройство оснащено датчиком света, который может обнаружить уровень естественной освещенности и отрегулировать яркость автоматически. Также можно задать яркость дисплея вручную.



Уровень яркости экрана влияет на скорость разряда аккумулятора.

### Настройка устройства на автоматическую регулировку яркости

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.
- 2 Установите флажок рядом с пунктом **Автоматическая регулировка яркости**.
- 3 Выберите пункт **Да**.

Устройство автоматически повысит яркость в яркой внешней среде и понизит ее в темной внешней среде.

### Настройка яркости вручную

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.

- 2 Снимите флажок рядом с пунктом **Автоматическая регулировка яркости**.
- 3 Перетащите ползунок влево или вправо.
- 4 Выберите пункт **Да**.

## » Блокировка экрана

С помощью этой функции можно заблокировать экран устройства. При каждом включении и при каждой попытке разблокировать экран устройство будет запрашивать рисунок или пароль.



- Если вы забыли рисунок или пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

## Настройка разблокировки устройства жестом

В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Движения** → **Да**.

Чтобы разблокировать экран движением, поместите палец на экран и наклоните устройство вперед.

## Включение разблокировки при распознавании лица

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Распознавание лица**.
- 2 Выберите пункт **Далее** → **Настроить** → **Продолжить**.
- 3 Расположите устройство так, чтобы ваше лицо вписывалось в рамку.
- 4 После корректного захвата изображения лица выберите **Продолжить**.
- 5 Завершите настройку вспомогательного PIN-кода или рисунка разблокировки.

## Создание рисунка разблокировки

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Рисунок**.
- 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, затем выберите пункт **Далее**.
- 3 Создайте рисунок, соединив линией минимум 4 точки, и выберите пункт **Продолжить**.
- 4 Повторно нарисуйте рисунок для подтверждения и выберите пункт **Подтвердить**.
- 5 Завершите настройки и создайте резервную копию PIN-кода.



Если вы забудете рисунок разблокировки, с помощью резервного PIN-кода можно будет снять блокировку экрана.

## Создание PIN-кода разблокировки экрана

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **PIN**.
- 2 Введите цифровой PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **Да**.

## Создание пароля разблокировки экрана

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.
- 2 Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и выберите пункт **Да**.



## ➤ Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать устройство с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой.

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка SIM-карты** → **Блокировка SIM-карты**.

2 Введите PIN-код и выберите пункт **Да**.

После активирования этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении устройства.



- При многократном вводе неправильного PIN-кода ваша SIM- или USIM-карта блокируется. В этом случае необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Обратитесь к вашему оператору мобильной связи, если вы заблокировали свою SIM- или USIM-карту, введя неправильный PUK-код.

## ➤ Включение функции поиска устройства

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция поиска устройства автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции увеличиваются шансы обнаружить и вернуть утерянное устройство.

Чтобы воспользоваться функцией удаленного управления устройством по сети, необходимо создать учетную запись Samsung.

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещ. о смене SIM-карты**.

2 Выберите **Вход**.

Чтобы создать учетную запись Samsung, выберите пункт **Создать уч. запись**.

3 Введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи Samsung, а затем выберите пункт **Вход**.

- 4 Перетащите вправо переключатель **Оповещ. о смене SIM-карты**.
- 5 Выберите пункт **Оповещение**.
- 6 Введите текст сообщения, которое будет отправлено получателям и выберите **Да**.
- 7 Добавление получателей:
  - Выберите **Создать** и ведите номера телефонов с кодом страны и символом «+» вручную.
  - Выберите номера получателей из списка контактов с помощью пункта **Контакты**.
- 8 Выберите пункт **Сохранить**.

## Ввод текста

Текст можно вводить с помощью микрофона или виртуальной клавиатуры.




Вводить текст можно не на всех языках. Для ввода текста необходимо выбрать поддерживаемый язык.

### › Изменение способа ввода текста

- 1 В текстовом поле прикоснитесь к области значков состояния и переместите палец вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
- 2 Выберите **Выбор метод ввода** → метод.



### › Ввод текста с помощью функции голосового ввода текста Google

- 1 Произнесите текст в микрофон.
- 2 Когда вы закончите, выберите .




Чтобы добавить языки ввода для распознавания голоса, выберите язык → **Добавить другие языки**.

## ➤ Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung

- 1 В текстовом поле прикоснитесь к области значков состояния и переместите палец вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
  - 2 Выберите **Выбор метод ввода** → **Настройка методов ввода**, затем коснитесь значка  рядом с **Клавиатура Samsung** → **Типы вертикал. клавиатуры** → тип клавиатуры.
  - 3 Введите текст, выбрав буквенно-цифровые символы.
-  При вводе текста поверните устройство, чтобы открыть клавиатуру QWERTY в альбомном режиме. Нажимайте соответствующие виртуальные клавиши, чтобы ввести текст.

Можно также использовать следующие клавиши.

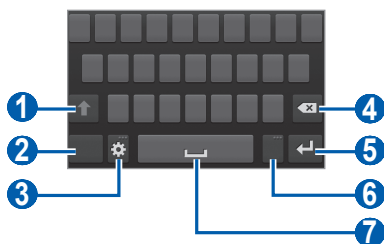





Номер	Описание
1	Изменение регистра.
2	Переключение между режимами ввода цифр и символов и режимом ABC.
3	Переход к параметрам клавиатуры; голосовой ввод текста или доступ к буферу обмена (нажмите и удерживайте).

Номер	Описание
4	Удаление введенного текста.
5	Переход на новую строку.
6	Вставка точки; вывод панели символов (коснитесь и удерживайте).
7	Вставка пробела.




В интеллектуальном режиме ввода текста (ХТ9) можно воспользоваться способом непрерывного ввода текста путем движений пальца по клавишам без отрыва от клавиатуры. ► стр. 141


Вводить текст с клавиатуры 3x4 можно в следующих режимах:

Режим	Описание
ABC	<ol style="list-style-type: none"> <li>Для переключения в режим ABC выберите пункт .</li> <li>Нажимайте соответствующую клавишу виртуальной клавиатуры до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.</li> </ol>
Номер	<ol style="list-style-type: none"> <li>Для переключения в режим ввода цифр коснитесь значка .</li> <li>Выберите цифру.</li> </ol> <p> Цифры также можно вводить, нажимая и удерживая соответствующую виртуальную клавишу в режиме ABC.</p>
Символы	<ol style="list-style-type: none"> <li>Для переключения в режим ввода символов коснитесь значка .</li> <li>Коснитесь значка ◀ или ▶, чтобы пролистать список символов.</li> <li>Выберите символ.</li> </ol>

## ➤ Ввод текста с помощью клавиатуры Swype

- 1 Прикоснитесь к первой букве слова и, не отрывая палец, переместите его к следующей букве.
- 2 Продолжайте до тех пор, пока слово не будет набрано.

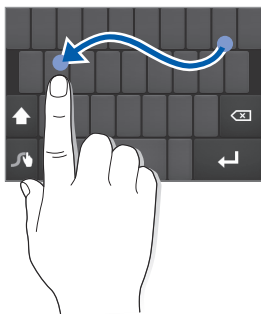


- 3 Уберите палец с последней буквы.
- 4 Когда на дисплее появится нужное слово, коснитесь значка , чтобы вставить пробел. Если нужное слово не отображается, выберите другое в списке.
- 5 Повторяйте шаги 1–4.



- Текст также можно вводить, нажимая клавиши.
- Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы ввести символ, указанный на верхней половине клавиши. Нажмите и удерживайте клавишу до тех пор, пока не появится список, позволяющий вставить специальный знак или символ.



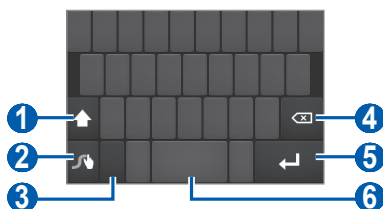


Можно также использовать следующие клавиши.



Номер	Описание
1	Изменение регистра.
2	Выбор другого слова; переход к настройкам клавиатуры (коснитесь и удерживайте).
3	Переключение между режимами ввода цифр и символов и режимом ABC.
4	Удаление введенного текста.
5	Переход на новую строку.
6	Вставка пробела.

## ► Копирование и вставка текста

При вводе текста можно пользоваться функцией копирования и вставки текста для его добавления в другие приложения.

- 1 Нажмите и удерживайте фрагмент текста.
- 2 Чтобы выбрать фрагмент текста для копирования, перетащите значок  или .
- 3 Коснитесь значка  для копирования или значка , чтобы вырезать текст в буфер обмена.
- 4 В другом приложении переместите курсор в место, куда нужно вставить текст.
- 5 Выберите пункт  → **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

## Загрузка приложений в Play Store

Поскольку ОС устройства основана на платформе Android, его функциональность можно расширить за счет загружаемых приложений.

С помощью Play Store можно легко и быстро подключиться к магазину загружаемых игр и приложений.




- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенной памяти. Чтобы сохранить файлы на карте памяти, подключите устройство к компьютеру и скопируйте их на карту памяти.

### › Установка приложения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство.

### › Удаление приложения

- 1 Откройте список приложений и выберите пункт [☰] → **Удалить**.
- 2 Коснитесь значка  на значке приложения и выберите пункт **Да**.



Можно удалить только загруженные приложения.

## Загрузка файлов из Интернета

Загружаемые из Интернета файлы или веб-приложения сохраняются на карте памяти.



В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить устройство. Чтобы снизить риск заражения вирусами, для загрузки файлов используйте надежные источники.



Некоторые медиафайлы в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

Чтобы загрузить файлы из Интернета, выполните следующие действия.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство.

Для установки приложений, загруженных с веб-сайтов, отличных от Play Store, выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Неизвестные источники** → **Да**.



## Вызовы

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать смежные функции.



### › Выполнение вызова или ответ на вызов

Выполнить, принять, завершить и отклонить вызов можно с помощью клавиш или сенсорного экрана.




- Если датчик расстояния включен, во время вызова сенсорный экран автоматически выключается и блокируется во избежание случайного ввода. ► стр. 52
- Статическое электричество, исходящее от вашего тела или вашей одежды, может создать помехи в работе датчика приближения во время вызова.

### Выполнение вызова

- 1 В списке приложений выберите **Телефон** → **Клавиатура** и введите код города и номер телефона.
  - 2 Чтобы выполнить голосовой вызов, коснитесь значка .  
Чтобы выполнить видеовызов, коснитесь значка .
  - 3 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить вызов**.
- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в телефонной книге. ► стр. 87
  - Чтобы быстро перейти к журналу последних вызовов, выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.

## Ответ на вызов


1 При поступлении входящего вызова коснитесь значка  и проведите пальцем за пределы большого круга.



Чтобы выключить мелодию входящего вызова, нажмите клавишу громкости.

2 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить вызов**.

## Отклонение вызова


При поступлении входящего вызова коснитесь значка  и проведите пальцем за пределы большого круга.

Чтобы отправить сообщение абоненту при отклонении вызова, перетащите панель сообщения при отклонении снизу вверх.



Можно выбрать одно из нескольких предустановленных сообщений или создать собственные сообщения. ► стр. 51

## Международные вызовы

1 В списке приложений выберите **Телефон** → **Клавиатура**, после чего нажмите и удерживайте  для вставки символа «+».

2 Введите полный номер (код страны, код города и номер телефона).

3 Для набора номера коснитесь значка .




## Гарнитура

Подключив гарнитуру к устройству, можно отвечать на вызовы и управлять ими с ее помощью.

- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или вернуться к удерживаемому вызову, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку гарнитуры.



## ➤ Функции, доступные во время голосового вызова

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, коснитесь значка . Чтобы снять вызов с удержания, коснитесь значка .
- Чтобы выполнить второй вызов, выберите пункт **Доб. вызов** и наберите новый номер.
- Услышав звуковой сигнал ожидающего вызова, коснитесь значка  и проведите пальцем за пределы большого круга, чтобы ответить на второй вызов. Появится запрос на завершение или удержание первого вызова. Чтобы пользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу ожидания вызова.
- Чтобы открыть экран набора, выберите пункт **Клавиатура**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Игнорировать**.
- Чтобы перевести вызов с устройства на гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.
- Чтобы открыть телефонную книгу, выберите пункт [] → **Контакты**.
- Чтобы добавить заметку, выберите пункт [] → **Заметки**.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), выполните второй вызов или ответьте на него и выберите пункт **Объедин.**, когда будете соединены со вторым собеседником. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу многостороннего вызова.

## › Функции, доступные во время видеовызова

Во время видеовызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы переключиться между передней и объектив основной камеры, выберите пункт **Переключить камеру**.
- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Игнорировать**.
- Чтобы скрыть ваше изображение от другого абонента, нажмите клавишу [Г≡] → **Скрыть меня**.
- Чтобы выбрать другое изображение для показа другому абоненту, нажмите клавишу [Г≡] → **Исходящ. картинка**.
- Чтобы открыть экран набора, нажмите клавишу [Г≡] → **Клавиатура набора номера**.
- Чтобы перевести вызов с устройства на гарнитуру Bluetooth, нажмите клавишу [Г≡] → **Переключить на гарнитуру**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, нажмите клавишу [Г≡] → **Включить/выключить динамик**.
- Чтобы использовать изображение собеседника, нажмите и удерживайте это изображение. Можно сделать снимок экрана или записать видеовызов.

## › Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее устройства. Чтобы набрать номер пропущенного вызова, откройте панель уведомлений и выберите нужный вызов.

## › Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите [Г≡] → **Настройки вызовов** → **Отклонение вызова**.
- 3 Перетащите вправо переключатель **Режим автоотклонения**.

- 4 Выберите пункт **Режим автоотклонения** → и укажите параметр.

Параметр	Описание
Все номера	Отклонять вызовы со всех номеров.
Черный список	Отклонять вызовы только с номеров, находящихся в черном списке.

- 5 Выберите пункт **Черный список**.
- 6 Выберите пункт **Создать**.
- 7 Введите номер и коснитесь значка **Сохранить**.  
Можно задать критерий для номера.
- 8 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 6-7.

## ➤ Режим FDN (фиксированный набор номера)

В режиме FDN исходящие вызовы можно будет выполнять только на номера, сохраненные в списке FDN. Чтобы включить режим FDN, выполните следующие действия.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите [≡] → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Разрешенные номера**.
- 3 Выберите пункт **Включить FDN**.
- 4 Введите PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Да**.
- 5 Выберите пункт **Список FDN** и добавьте контакты.

## ➤ Переадресация вызовов

Переадресация вызовов — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на другой указанный номер. Переадресацию вызова можно настроить для таких ситуаций, когда вы уже разговариваете по телефону или находитесь вне зоны доступа.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите [≡] → **Настройки вызовов** → **Переадресация вызова** → тип вызова.
- 3 Выберите параметр.
- 4 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Включить**.  
Настройки будут переданы в сеть.

## ➤ Функция запрета вызовов

Запрет вызовов — это сетевая функция, позволяющая запретить выполнение определенных вызовов с вашего устройства.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите [≡] → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова** → тип вызова.
- 3 Выберите параметр запрета вызовов.
- 4 Введите пароль запрета вызовов и выберите пункт **Да**.  
Настройки будут переданы в сеть.

## ➤ Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом. Данная функция работает только с голосовыми вызовами.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите [≡] → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Ожидание вызова**.  
Настройки будут переданы в сеть.

## ➤ Просмотр журнала вызовов

Можно отсортировать вызовы по типу и просмотреть их в журнале.

1 В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.

2 Выберите пункт [☰] → **Вид** → и укажите параметр сортировки.



В журналах вызовов можно напрямую выполнить вызов или отправить сообщение абоненту, переместив палец вдоль записи контакта вправо или влево.

3 Выберите журнал для просмотра сведений.



При просмотре сведений можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

## ➤ Настройка вызовов

1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.

2 Выберите пункт [☰] → **Настройки вызовов**.

3 Измените следующие параметры.

Параметр	Описание
Отклонение вызова	Автоматическое отклонение вызовов с определенных номеров. Телефонные номера можно внести в черный список.
Сообщение для отклонения	Создание и редактирование сообщения, отправляемого при отклонении вызова.
Мелодии и звуки клавиш → Мелодия устройства	Выбор мелодии для входящих вызовов.

Параметр	Описание
Мелодии и звуки клавиш → Вибрация устройства	Добавление или выбор способа вибрации.
Мелодии и звуки клавиш → Вибрировать при звонке	Включение вибрации и воспроизведения мелодии звонка для входящих вызовов.
Мелодии и звуки клавиш → Звуки клавиш	Включение звука при прикосновении к клавишам на экране набора номера.
Сигнал вызова → Вибрация во время вызова	Настройка устройства на вибрацию, когда вызываемый абонент отвечает на вызов или завершает его.
Сигнал вызова → Сигналы состояния	Выбор сигнала для оповещения о состоянии вызова во время разговора.
Сигнал вызова → Сигналы при вызове	Выбор сигнала для оповещения о событиях при вызове.
Ответ/окончание вызовов → Ответ на вызовы клавишей "Домой"	Ответ на вызовы путем нажатия клавиши возврата на главный экран.
Ответ/окончание вызовов → Завер. вызова клав. пит.	Завершение вызова нажатием клавиши питания.
Отключать экран во время вызовов	Включение датчика расстояния во время вызова.



Параметр	Описание
Параметры аксессуаров для вызовов → Автоматический ответ	Установка и отключение автоматического ответа на вызовы по истечении определенного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре).
Параметры аксессуаров для вызовов → Таймер автоответа	Установка времени ожидания до ответа на вызовы.
Параметры аксессуаров для вызовов → Условия исходящего вызова	Разрешение исходящих вызовов при помощи Bluetooth-гарнитуры, даже если устройство заблокировано.
Параметры аксессуаров для вызовов → Тип исходящего вызова	Выберите тип исходящих вызовов, которые будут выполняться при помощи Bluetooth-гарнитуры.
Звонить громче в сумке	Установите режим увеличения громкости звонка при нахождении устройства в замкнутом пространстве, например в сумке или кармане.
Переадресация вызова	Перевод входящих вызовов на указанный номер.
Дополнительные параметры → Определитель номера	Отображение вашего фото другим абонентам при исходящем вызове.
Дополнительные параметры → Запрет вызова	Запрет вызовов по типу вызова.

Параметр	Описание
Дополнительные параметры → Ожидание вызова	Выбор сигнала для оповещения о входящих вызовах во время разговора.
Дополнительные параметры → Автодозвон	Установка автодозвона при отсутствии или обрыве соединения.
Дополнительные параметры → Устранение шумов	Удаление фонового шума для лучшего восприятия звука собеседником.
Дополнительные параметры → Разрешенные номера	Включение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номеров, не содержащихся в списке FDN на SIM- или USIM-карте.
Дополнительные параметры → Автоматический код города	Автоматическая вставка приставки (код города или страны) перед номером телефона.
Изображение для видеовызова	Выбор альтернативного изображения для показа собеседнику.
Опции при сбое	Повтор голосового вызова в случае сбоя видеовызова.
Услуга голосовой почты	Выбор поставщика услуг голосовой почты.
Параметры голосовой почты	Ввод номера сервера голосовой почты. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

Параметр	Описание
Мелодия звонка	Выбор мелодии для новых сообщений голосовой почты.
Вибрация	Включение вибрации при получении сообщений голосовой почты.
Учетные записи	Принятие IP-вызовов и настройка учетных записей на сервисы IP-вызовов.
Использ. интернет-вызовы	Использование служб цифровой телефонии для всех вызовов или только для IP-вызовов.




## Сообщения

В данном разделе описано, как создавать и отправлять SMS- и MMS-сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.








За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Обратитесь к оператору мобильной связи за дополнительной информацией.

### ➤ Отправка SMS-сообщений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Сообщения** → .
- 2 Добавьте получателей сообщения.
  - Введите телефонные номера вручную, разделив их символом точки или точки с запятой.
  - Выберите номера получателей из списка, коснувшись значка .
- 3 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, выберите пункт [☺] → **Вставить смайлик**.
- 4 Для отправки сообщения выберите значок .

## ➤ Отправка MMS-сообщений


- 1 В списке приложений выберите пункт **Сообщения** → .
- 2 Добавьте получателей сообщения.
  - Введите телефонные номера или адреса получателей вручную, разделив их символом точки или точки с запятой.
  - Выберите телефонные номера или адреса получателей из списка, коснувшись значка .
-  При вводе адреса электронной почты устройство автоматически переведет SMS-сообщение в MMS-сообщение.
- 3 Выберите пункт [Г≡] → **Добавить тему** и добавьте тему сообщения.
- 4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, выберите пункт [Г≡] → **Вставить смайлик**.
- 5 Выберите значок  и добавьте элемент. Можно выбрать вложение из списка существующих файлов либо сделать новый снимок, видеозапись или звуковой файл.
- 6 Для отправки сообщения выберите значок .

## ➤ Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Сообщения**. Сообщения группируются в потоки по контактам, как в службе сообщений.
- 2 Выбор беседы.
- 3 Выберите сообщение для просмотра сведений.

## » Прослушивание голосовых сообщений

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения. Чтобы перейти к голосовой почте и прослушать такие сообщения, выполните следующие действия.

- 1 В списке приложений выберите **Телефон** → **Клавиатура**, а затем нажмите и удерживайте **1** .
- 2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.



Для обращения к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.


## Google Mail

Можно загружать новые электронные сообщения из Google Mail™ в папку «Входящие» на устройстве. При переходе к Google Mail появляется папка «Входящие».



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- У некоторых операторов мобильной связи элементы меню Google Mail могут называться по-другому.

## » Отправка сообщения по электронной почте

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Mail** → .
- 2 Введите имя или адрес в поле получателя.
- 3 Введите тему и текст сообщения.

4 Чтобы прикрепить файл, нажмите [≡] → **Прикрепить фото** или **Прикрепить видео** → и укажите файл.

5 Для отправки сообщения выберите значок ➤.



Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в цепочке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

## ➤ Просмотр сообщений электронной почты

1 В списке приложений выберите пункт **Google Mail**.

2 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы добавить пометку «Важное» для сообщения, выберите значок ★.
- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка ↵.
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт [≡] → **Отв. всем**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт [≡] → **Переслать**.
- Чтобы просмотреть вложение, выберите соответствующий эскиз или нажмите [≡] → **Просмотр**. Чтобы сохранить его в памяти устройства, коснитесь значка [≡] → **Сохранить**.
- Чтобы заархивировать сообщение, выберите пункт [≡] → **Архивировать**.
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка [≡] → **Удалить**.
- Чтобы отметить сообщение, коснитесь значка [≡] → **Отметить**.
- Чтобы пометить сообщение как непрочитанное, выберите [≡] → **Отметить как непрочитанное**.
- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, прокрутите экран вправо или влево.
- Чтобы пометить сообщение как важное, нажмите [≡] → **Отметить как важное**.
- Чтобы скрыть сообщение, нажмите [≡] → **Игнорировать**. Чтобы просмотреть скрытые сообщения, коснитесь значка [≡] → **Вся почта** в списке меток.

- Чтобы добавить сообщение в список нежелательной почты, нажмите [≡] → **Сообщить о спаме** или **Сообщить о фишинге**.
- Чтобы изменить настройки электронной почты, нажмите [≡] → **Настройки**.

## E-mail



В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.


### ➤ Настройка учетной записи электронной почты


- 1 В списке приложений выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль.
- 3 Коснитесь значка **Далее**. Чтобы ввести сведения об учетной записи вручную, выберите пункт **Ручная настройка**.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.



После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если создано более двух учетных записей электронной почты, можно переключаться между ними; Выберите имя учетной записи, сообщения которой вы желаете просмотреть.


### ➤ Отправка сообщения по электронной почте

- 1 В списке приложений выберите пункт **E-mail** → .
- 2 Добавьте получателей сообщения.
  - Введите адреса получателей вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
  - Выберите адреса получателей из списка, коснувшись значка .
  - Чтобы добавить дополнительных получателей, нажмите [≡] → **Добавить копию или скрытую копию**.

- 3 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.
- 5 Выберите пункт  и вложите файл.


 Прикреплять файлы под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом) нельзя.

- 6 Для отправки сообщения выберите значок .  
Для отправки сообщения в установленное время, нажмите  → **Запланировать отправку**.






 Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в потоке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

## ► Просмотр сообщения электронной почты


При открытии учетной записи электронной почты в автономном режиме на экране отобразятся ранее полученные сообщения электронной почты. Для просмотра новых сообщений необходимо подключиться к почтовому серверу. После загрузки сообщений с сервера их можно просматривать в автономном режиме.

- 1 В списке приложений выберите пункт **E-mail**.
- 2 Коснитесь значка , чтобы обновить список сообщений.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, выполните прокрутку вправо или влево.
- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт .
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы добавить пометку «Важное» для сообщения, выберите значок .
- Чтобы пометить сообщение как непрочитанное, нажмите  → **Пометить как непрочитанное**.



- Чтобы переместить сообщение в другую папку, выберите пункт [≡] → **Переместить**.
- Чтобы сохранить сообщение на устройстве, нажмите [≡] → **Сохранить эл. почту**. Сообщение будет сохранено в папке **Мои файлы** → **Все файлы** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Чтобы напечатать сообщение с помощью подключения по Wi-Fi или через USB, нажмите [≡] → **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы создать новое сообщение, нажмите [≡] → **Создать**.
- Чтобы изменить размер шрифта, нажмите [≡] → **Размер шрифта**.
- Для сортировки сообщений отправителя нажмите [≡] → **Сделать приорит. отправит.** Можно читать сообщения от отправителя в папке «Входящие».
- Чтобы изменить настройки электронной почты, нажмите [≡] → **Настройки**.
- Чтобы сохранить вложение в памяти устройства, выберите → .



Доступность параметров зависит от учетной записи электронной почты или ориентации устройства.

## Google Talk

В данном разделе описывается способ общения с друзьями с помощью приложения Google Talk™.




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

### ➤ Настройка статуса

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите учетную запись Google.
- 3 Выберите свое имя в верхней части списка друзей.
- 4 Настройте свой статус, изображение и отображаемое сообщение.

## › Добавление друзей в список

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Talk** → .
- 2 Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **ГОТОВО**.


Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

## › Начало разговора

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите друга из списка. Откроется экран чата.
- 3 Введите текст сообщения, затем отправьте сообщение.
- 4 Чтобы завершить разговор, выберите пункт [≡] → **Заккрыть чат**.

## ChatON

В этом разделе описана служба ChatON, используемая для отправки и получения мгновенных сообщений с любого устройства по мобильной сети или сети Wi-Fi.

- 1 В списке приложений выберите пункт **ChatON**.  
 Если это приложение запускается впервые, настройте учетную запись, следуя инструкциям на экране.
- 2 Введите текст сообщения, затем отправьте сообщение.

## Чат

Для того чтобы обмениваться мгновенными сообщениями с друзьями и членами семьи с помощью службы мгновенных сообщений Google+, сделайте следующее.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1 В списке приложений выберите пункт **Чат**.



Если это приложение запускается впервые, настройте учетную запись, следуя инструкциям на экране.

2 Введите текст сообщения, затем отправьте сообщение.

## Google+

В этом разделе описано, как получить доступ к службам социальной сети Google. Вы можете создавать группы по интересам, обмениваться мгновенными сообщениями и загружать ваши фотографии.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1 В списке приложений выберите пункт **Google+**.



Если это приложение запускается впервые, настройте учетную запись, следуя инструкциям на экране.

2 Выберите функцию социальной сети.

# Развлечения

## Камера


В этом разделе описаны основные возможности создания и просмотра снимков и видеозаписей.



- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Количество снимков, которое можно сохранить во встроенной памяти, зависит от режима и условий съемки.

### ➤ Фотосъемка

- 1 Чтобы включить камеру, в списке приложений выберите **Камера**.
- 2 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

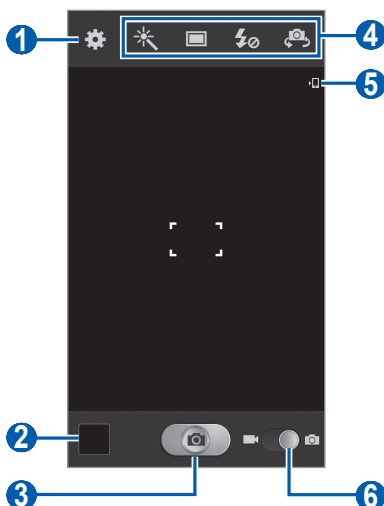

Номер	Описание
1	Изменение настроек камеры.
2	Запуск средства просмотра изображений.
3	Выполнение снимка.
4	<p>Ярлыки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : изменение режима эффектов.</li> <li>•  : изменение режима съемки. ► стр. 67</li> <li>•  : изменение настроек вспышки.</li> <li>•  : переключение между передней и задней камерами.</li> </ul> <p>Можно добавлять и удалять ярлыки для различных параметров. ► стр. 72</p>
5	Просмотр хранилища.
6	Переключение в режим видеозаписи.

3 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

Также можно коснуться экрана двумя пальцами и развести их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).



При съемке с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.









4 Коснитесь места фокусировки на экране предварительного просмотра.

Рамка фокуса переместится на это место и станет зеленой, когда объект съемки окажется в фокусе.


5 Для выполнения снимка коснитесь значка .

Снимок будет сохранен автоматически.

Чтобы просмотреть сделанные снимки, коснитесь значка просмотра.


- Перейдите влево или вправо, чтобы просмотреть другие снимки.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его), либо дважды прикоснитесь к экрану.
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, выберите пункт .
- Чтобы запустить слайд-шоу, выберите пункт  → **Запустить слайд-шоу**. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
- Чтобы удалить фотографию, нажмите [] → **Удалить**.
- Чтобы отметить лица на снимке в качестве тегов, нажмите [] → **Метка лица**. ► стр. 77
- Чтобы добавить фотографию в буфер обмена, нажмите [] → **Копировать в буфер обмена**.
- Чтобы повернуть фотографию против часовой стрелки, нажмите [] → **Повернуть влево**.
- Чтобы повернуть фотографию по часовой стрелке, нажмите [] → **Повернуть вправо**.
- Для кадрирования выбранной области фотографии нажмите [] → **Обрезать**.
- Чтобы обработать фотографию в редакторе изображений, нажмите [] → **Изменить**.
- Чтобы установить фотографию в качестве обоев или изображения контакта, нажмите [] → **Установить как**.
- Чтобы отправить фотографию отмеченному на ней пользователю, нажмите [] → **Обмен фотографиями с друзьями**.
- Чтобы напечатать фотографию с помощью подключения по Wi-Fi или через USB, нажмите [] → **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы переименовать файл фотографии, нажмите [] → **Переименовать**.
- Чтобы выполнить поиск устройств, на которых включена функция обмена файлами мультимедиа, нажмите [] → **Поиск устройств поблизости**.
- Чтобы просмотреть сведения о фотографии, нажмите [] → **Свойства**.

## › Изменение режима съемки

Устройство позволяет делать снимки в различных режимах. Чтобы изменить режим съемки, коснитесь значка  → параметр.

Параметр	Описание
Обнаружение лица	Режим, в котором устройство распознает лица и помогает сфотографировать их.
Панорама	Панорамная съемка.
Красивое лицо	Скрыть искажения лица.
Снимок улыбки	Распознавание лиц людей в кадре и автоматическая съемка, когда они улыбаются.
Карикатура	Снимки с эффектами карикатуры.

## › Настройка фотокамеры

Перед началом съемки выберите значок  для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Описание
Изменить ссылки	Изменение ссылок на часто используемые параметры.
Автопортрет	Переключение между передней и задней камерами.
Вспышка	Изменение настроек вспышки; можно вручную включать и выключать вспышку либо настроить камеру на автоматическое использование вспышки, если это необходимо.
Режим съемки	Изменение режима съемки. ► стр. 67
Эффекты	Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов.
Сюжет	Изменение сюжета.


Параметр	Описание
Значение экспозиции	Настройка значения экспозиции.
Режим фокуса	Съемка объектов крупным планом, автоматическое распознавание человеческого лица или фокусировка на объекте съемки.
Таймер	Установка временной задержки перед съемкой.
Разрешение	Изменение разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
ISO	Настройка чувствительности датчика изображения.
Экспозамер	Выбор типа экспозамера.
Видимость на улице	Выбор соответствующих условий освещения.
Автоконтрастность	Автоматическая регулировка контрастности между объектом и задним планом.
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра.
Стабилизация	Устранение размытости, вызванной вибрацией или движением камеры.
Тег GPS	Добавление к снимкам сведений о координатах. Для использования этой функции необходимо включить службы определения местонахождения. ► стр. 120



Параметр	Описание
Сохранить перевернутое изображение	Включение автоматического поворота изображения при съемке фотографий с помощью передней камеры.
Качество изображения	Настройка качества снимков.
Память	Выбор области памяти для хранения новых снимков.
Сброс	Сброс параметров меню и съемки.

## Видеосъемка

- 1 Чтобы включить камеру, в списке приложений выберите **Камера**.
- 2 Перетащите ползунок к значку видеокамеры, чтобы переключиться в режим видеосъемки.
- 3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

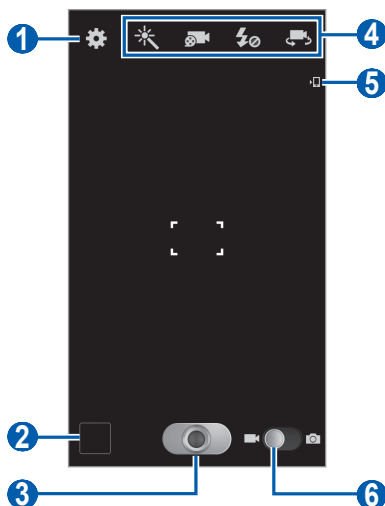

Номер	Описание
1	Изменение настроек камеры.
2	Запуск средства просмотра видеозаписей.
3	Запись видео.
4	<p>Ярлыки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️ : изменение режима эффектов.</li> <li>📹 : изменение режима видеозаписи (для вложения в MMS-сообщение или обычного сохранения).</li> <li>⚡️ : изменение настроек вспышки.</li> <li>📷 : переключение между передней и задней камерами.</li> </ul> <p>Можно добавлять и удалять ярлыки для различных параметров. ► стр. 72</p>
5	Просмотр хранилища.
6	Переключение в режим фотокамеры.

4 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

Также можно коснуться экрана двумя пальцами и развести их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).



При съемке с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.

5 Чтобы начать запись, коснитесь значка .




6 Чтобы остановить запись, коснитесь значка .

Видеозапись будет сохранена автоматически.



При записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи могут возникать сбои.

Чтобы просмотреть видео после съемки, коснитесь значка средства просмотра видеозаписей.

- Перейдите влево или вправо, чтобы просмотреть другие видеозаписи.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, коснитесь значка .
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, выберите пункт .
- Чтобы запустить слайд-шоу, выберите пункт  → **Запустить слайд-шоу**. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
- Чтобы удалить видеозапись, выберите пункт [≡] → **Удалить**.
- Чтобы переименовать видеофайл, нажмите [≡] → **Переименовать**.
- Чтобы просмотреть сведения о видео, нажмите [≡] → **Свойства**.

## ➤ Настройка параметров видеозаписи


Перед началом видеозаписи коснитесь значка  для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Описание
Изменить ссылки	Изменение ссылок на часто используемые параметры.
Запись с фронт. камеры	Переключение к передней камере для записи автовидео.
Вспышка	Изменение настроек вспышки; Вспышку можно включить или отключить вручную.
Режим записи	Изменение режима записи.
Эффекты	Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов.
Значение экспозиции	Настройка значения экспозиции.
Таймер	Установка временной задержки перед видеосъемкой.
Разрешение	Изменение разрешения.

Параметр	Описание
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Видимость на улице	Выбор соответствующих условий освещения.
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра.
Сохранить перевернутое изображение	Включение автоматического поворота изображения при записи видео с помощью передней камеры.
Качество видео	Настройка качества видеозаписей.
Память	Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей.
Сброс	Сброс параметров меню и съемки.

## ➤ Редактирование ярлыков

Можно добавлять и удалять ярлыки для различных параметров.

- 1 На экране предварительного просмотра выберите [≡] → **Изменить ссылки** или  → **Изменить ссылки**.
- 2 Коснитесь значка в списке параметров и удерживайте касание, а затем перетащите его в область ярлыков. Чтобы удалить ярлык, коснитесь его значка и удерживайте касание, а затем перетащите в список параметров.
- 3 Нажмите клавишу [↶] для возврата на экран предварительного просмотра.

## Видео


В этом разделе описано, как использовать видеоплеер для просмотра видеозаписей.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

### ▶ Воспроизведение видео

- 1 В списке приложений выберите пункт **Видео**.
- 2 Выберите видеозапись для просмотра.
- 3 Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков.

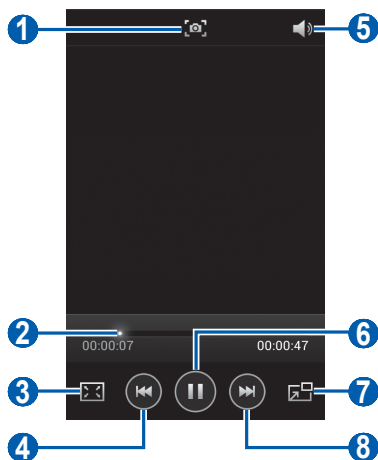

Номер	Описание
1	Захват изображения.
2	Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания или касания ползунка.
3	Изменение соотношения сторон экрана.
4	Повторное воспроизведение файла; переход к предыдущему файлу (дважды коснитесь значка за 3 сек.); переход назад в пределах файла (коснитесь с задержкой).
5	Регулировка громкости звука.
6	Приостановка воспроизведения; выберите значок  , чтобы продолжить воспроизведение.
7	Переключение в режим плавающих окон. Для возврата к полноэкранному режиму дважды коснитесь экрана демонстрации видео.
8	Переход к следующему файлу; Переход вперед в пределах файла (коснитесь с задержкой).

Во время воспроизведения доступно выполнение следующих действий:

- Чтобы выполнить поиск устройств, на которых включена функция обмена файлами мультимедиа, нажмите [≡] → **Поиск устройств поблизости.**
- Чтобы отправить видео другим пользователям или предоставить к нему общий доступ, нажмите [≡] → **Отправить через.**
- Чтобы обрезать сегмент видео, нажмите [≡] → **Обрезать.**
- Чтобы прослушать аудио с помощью гарнитуры Bluetooth, нажмите [≡] → **Bluetooth.** Эта опция недоступна, если гарнитура подключена к разъему устройства для гарнитуры.
- Чтобы настроить автоматическое отключение видеоплеера по прошествии определенного периода времени, нажмите [≡] → **Автоотключение видео.**

- Чтобы изменить настройки видеоплеера, нажмите [≡] → **Настройки**.
- Чтобы просмотреть сведения о видео, нажмите [≡] → **Свойства**.

## › Изменение настроек видеоплеера

1 Во время воспроизведения видео нажмите [≡] → **Настройки**.

2 Измените следующие параметры.

Параметр	Описание
Автопереход	Автоматическое проигрывание видеоплеером следующего файла.
SoundAlive	Выбор звукового эффекта.
Субтитры	Пастройка параметров субтитров.
Тон цвета	Выбор тона цвета.
Видимость на улице	Улучшение контрастного отображения в ярком солнечном свете.

## Галерея

В этом разделе описано, как просматривать снимки и видеозаписи, хранящиеся во встроенной памяти и на карте памяти.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

## ➤ Просмотр снимков

1 В списке приложений выберите пункт **Галерея**.

2 Выберите папку.

3 Выберите снимок для просмотра (без значка).

При просмотре изображения доступны следующие функции.

- Перейдите влево или вправо, чтобы просмотреть другие снимки.
- Коснитесь экрана двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).



Если функция жестов наклона включена, для изменения масштаба можно коснуться двух точек на экране и, удерживая их, наклонить устройство вперед и назад.

- Чтобы отправить снимок другим пользователям, выберите пункт .
- Чтобы запустить слайд-шоу, выберите пункт  → **Запустить слайд-шоу**. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
- Чтобы удалить фотографию, нажмите [] → **Удалить**.
- Чтобы отметить лица на снимке в качестве тегов, нажмите [] → **Метка лица**. ► стр. 77
- Чтобы добавить фотографию в буфер обмена, нажмите [] → **Копировать в буфер обмена**.
- Чтобы повернуть фотографию против часовой стрелки, нажмите [] → **Повернуть влево**.
- Чтобы повернуть фотографию по часовой стрелке, нажмите [] → **Повернуть вправо**.
- Для кадрирования выбранной области фотографии нажмите [] → **Обрезать**.
- Чтобы обработать фотографию в редакторе изображений, нажмите [] → **Изменить**.
- Чтобы установить фотографию в качестве обоев или изображения контакта, нажмите [] → **Установить как**.
- Чтобы отправить фотографию отмеченному на ней пользователю, нажмите [] → **Обмен фотографиями с друзьями**.



- Чтобы напечатать фотографию с помощью подключения по Wi-Fi или через USB, нажмите [≡] → **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы переименовать файл фотографии, нажмите [≡] → **Переименовать**.
- Чтобы выполнить поиск устройств, на которых включена функция обмена файлами мультимедиа, нажмите [≡] → **Поиск устройств поблизости**.
- Чтобы просмотреть сведения о фотографии, нажмите [≡] → **Свойства**.



Доступные параметры зависят от типа выбранной папки.

## ► Пометка лица на изображении

В этом разделе описано, как пометить лица на изображениях, чтобы с помощью этих меток быстро выполнять вызовы, отправлять сообщения и передавать их в социальные сети.




Лицо может неправильно распознаваться из-за его угла, размера, цвета кожи, выражения, условий освещения или аксессуаров, которые носит человек.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите изображение.
- 3 Нажмите [≡] → **Метка лица** → **Включено**.  
В кадре появятся распознанные лица. Если лица не были обнаружены автоматически, нажмите и удерживайте область изображения, содержащую лицо, чтобы добавить рамку вручную.
- 4 Выберите распознанное лицо → **Добавить имя**.
- 5 Выберите имя абонента в списке результатов поиска.  
Контакт привязан к лицу на изображении.

Когда метка изображения появляется с именем, выберите ее и воспользуйтесь доступными параметрами.

## › Воспроизведение видео

- 1 В списке приложений выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите видеозапись для просмотра (со значком ).
- 3 Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш. ► стр. 73

Во время воспроизведения доступно выполнение следующих действий:

- Чтобы выполнить поиск устройств, на которых включена функция обмена файлами мультимедиа, нажмите [≡] → **Поиск устройств поблизости**.
- Чтобы отправить видео другим пользователям или предоставить к нему общий доступ, нажмите [≡] → **Отправить через**.
- Чтобы обрезать сегмент видео, нажмите [≡] → **Обрезать**.
- Чтобы прослушать аудио с помощью гарнитуры Bluetooth, нажмите [≡] → **Bluetooth**. Эта опция недоступна, если гарнитура подключена к разъему устройства для гарнитуры.
- Чтобы настроить автоматическое отключение видеоплеера по прошествии определенного периода времени, нажмите [≡] → **Автоотключение видео**.
- Чтобы изменить настройки видеоплеера, нажмите [≡] → **Настройки**.
- Чтобы просмотреть сведения о видео, нажмите [≡] → **Свойства**.

## Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.


## ➤ Загрузка музыкальных файлов на устройство

Для начала скопируйте файлы в память устройства или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения. ► стр. 95
- Загрузка с ПК с помощью Samsung Kies. ► стр. 106
- Прием файлов по Bluetooth. ► стр. 109
- Синхронизация с Windows Media Player 11. ► стр. 106
- Копирование на карту памяти. ► стр. 107

## ➤ Воспроизведение музыки

- 1 В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию.
- 3 Выберите музыкальный файл.
- 4 Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков.

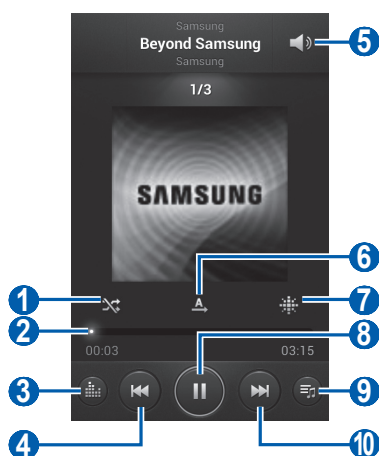


Номер	Описание
1	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.
2	Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания или касания ползунка.
3	Выбор звукового эффекта.
4	Повторное воспроизведение файла; переход к предыдущему файлу (дважды коснитесь значка за 3 сек.); переход назад в пределах файла (коснитесь с задержкой).
5	Регулировка громкости звука.
6	Изменение режима повтора.
7	Отсортировать музыкальные файлы по настроению или году.
8	Приостановка воспроизведения; выберите значок  , чтобы продолжить воспроизведение.
9	Переход к списку воспроизведения.
10	Переход к следующему файлу; Переход вперед в пределах файла (коснитесь с задержкой).



С помощью гарнитуры можно управлять воспроизведением файлов. На главном экране нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры, чтобы открыть музыкальный проигрыватель. Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, нажмите кнопку гарнитуры.

Во время воспроизведения доступно выполнение следующих действий:

- Чтобы добавить музыкальные файлы в быстрый список (для сохранения в качестве списка воспроизведения), нажмите  → **В быстрый список**.

- Чтобы прослушать музыкальные файлы с помощью гарнитуры Bluetooth, нажмите [Г≡1] → **Bluetooth**. Эта опция недоступна, если гарнитура подключена к разъему устройства для гарнитуры.
- Чтобы отправить музыкальный файл другим пользователям или предоставить к нему общий доступ, нажмите [Г≡1] → **Отправить через**.
- Чтобы добавить музыкальный файл в список воспроизведения, нажмите [Г≡1] → **Добавить в список**.
- Чтобы установить музыкальный файл в качестве мелодии звонка, нажмите [Г≡1] → **Установить как**.
- Чтобы выполнить поиск устройств, на которых включена функция обмена файлами мультимедиа, нажмите [Г≡1] → **Поиск устройств поблизости**.
- Чтобы изменить настройки музыкального проигрывателя, нажмите [Г≡1] → **Настройки**.
- Чтобы просмотреть сведения о музыкальной композиции, нажмите [Г≡1] → **Свойства**.
- Чтобы остановить воспроизведение и закрыть музыкальный проигрыватель, нажмите [Г≡1] → **Завершить**.

## > **Создание списка воспроизведения**

- 1 В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт **Списки воспр.**
- 3 Выберите пункт [Г≡1] → **Создать список**.
- 4 Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Да**.
- 5 Выберите пункт **Добавить музыку**.
- 6 Выберите нужные файлы, затем пункт **Готово**.

Во время воспроизведения можно добавить файлы в список воспроизведения, нажав клавишу [Г≡1] → **Добавить в список**.

## ➤ Добавление песен в список быстрого доступа

Можно добавлять песни в быстрый список и сохранять их в качестве списка воспроизведения. Во время воспроизведения нажмите клавишу [⏮] → **В быстрый список**, чтобы добавить текущую песню в список быстрого доступа.

Чтобы перейти к списку быстрого доступа, выберите на главном экране проигрывателя пункт **Списки воспр.** → **Быстрый список**. Чтобы сохранить список быстрого доступа в качестве списка воспроизведения, нажмите клавишу [⏮] → **Сохранить как список воспроизведения**.

## ➤ Изменение настроек музыкального проигрывателя

- 1 В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт [⏮] → **Настройки**.
- 3 Можно изменять следующие параметры музыкального проигрывателя.

Параметр	Описание
SoundAlive	Выбор звукового эффекта.
Скорость воспроизведения	Изменение скорости воспроизведения.
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки.
Текст песни	Отображение слов песни во время ее воспроизведения.
Автоотключение музыки	Автоматическое выключение музыкального проигрывателя через заданное время.

## Music Hub

С помощью этого приложения можно подключиться к интерактивному музыкальному магазину, выполнить поиск любимых песен и приобрести их.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Music Hub**.
- 2 Выполните поиск песен, прослушайте или приобретите их.

## FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Для этого следует подключить к устройству гарнитуру, которая будет выполнять функцию антенны радиоприемника.

### ➤ Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.  
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.

- 3 Выберите радиостанцию.




4 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.





Номер	Описание
1	Запись композиций, транслируемых по FM-радио.
2	Включение или выключение FM-радио.
3	Поиск доступной радиостанции.
4	Добавление текущей радиостанции в список избранных.
5	Регулировка громкости звука.
6	Доступ к службам для текущей станции, например к загрузке музыкальных файлов или вызова станции. В некоторых регионах эта функция может быть недоступна.
7	Тонкая настройка частоты.





## » Запись композиций, транслируемых по FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значок , чтобы включить FM-радио.
- 4 Перейдите на нужную радиостанцию.
- 5 Чтобы начать запись, коснитесь значка .
- 6 Когда вы закончите, выберите .  
Записанный файл будет сохранен в папке **Мои файлы** → **Все файлы** → **sdcard0** → **Sounds**.


## » Автоматическое сохранение радиостанции

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значок , чтобы включить FM-радио.
- 4 Выберите пункт [] → **Поиск** → и укажите параметр поиска.  
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

## » Добавление радиостанции в список избранных

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значок , чтобы включить FM-радио.
- 4 Перейдите к нужной радиостанции.
- 5 Коснитесь значка , чтобы добавить ее в список избранных.

## » Настройка параметров FM-радио

- 1 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Выберите пункт [] → **Настройки**.

### 3 Измените следующие параметры FM-радио.

Параметр	Описание
Память	Выбор области памяти для сохранения клипов FM-радио.
Радиотекст	Просмотр названия станции на экране FM-радио. доступно не для всех радиостанций.
Альтернативная частота	Настройка FM-радио на повторный поиск радиостанции при слабом сигнале.
Автоотключение FM-радио	Автоматическое выключение FM-радио через определенное время.

## Game Hub

В этом разделе описано, как играть в различные игры, в том числе в соцсетях.

- 1 В списке приложений выберите **Game Hub**.
- 2 При первом запуске данного приложения установите флажок **Не показывать 90 дн.** и выберите **Подтвердить**.
- 3 Выберите и установите игру.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.




- Доступность той или иной игры зависит от региона или оператора мобильной связи.
- Элементы управления и особенности игр могут различаться.

# Личные данные

## Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять ими. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их мобильные и домашние номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.

### › Создание контакта

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты** → .
- 2 Выберите область памяти.
- 3 Введите сведения о контакте.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.



Чтобы добавить контакт с экрана набора номера, выберите пункт **Добавить в Контакты**.

### › Поиск контакта







- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Прокрутите список контактов вверх или вниз. Чтобы прокручивать список быстрее, проведите пальцем по указателю справа.




Можно выполнить вызов или отправить сообщение абоненту, переместив палец вдоль имени контакта влево или вправо.

- 3 Выберите контакт.

После выбора контакта можно выполнить следующие действия.

- Чтобы вызвать контакт, коснитесь значка  или .
- Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы отправить электронное сообщение, выберите значок .
- Чтобы добавить номер в избранное, коснитесь значка .
- Чтобы изменить сведения о контакте, коснитесь значка .

## › Назначение клавиш быстрого набора номера

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [] → **Настройка быстрого набора**.
- 3 Выберите номер ячейки → и контакт.
- 4 Выберите номер телефона (при необходимости).




Можно сразу же выполнить вызов, нажав и удерживая виртуальную клавишу с соответствующим номером на экране набора.

## › Создание визитки

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Выберите **Настроить профиль** над списком контактов.
- 3 Введите свои данные.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.



Чтобы отправить свою визитку другим пользователям или предоставить к ней общий доступ, нажмите [] → **Отправить визитку через**.

## › Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять SMS- и MMS-сообщения или сообщения электронной почты всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Группы**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Создать**.
- 3 Введите имя группы и настройте ее параметры.
- 4 Добавьте участников в группу.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.

## » Копирование контактов

### Копирование контактов с SIM- или USIM-карты в память устройства

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**.
- 3 Выберите область памяти.
- 4 Укажите контакты для копирования и выберите пункт **Готово**.

### Копирование контактов из памяти устройства на SIM- или USIM-карту

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**.
- 3 Укажите контакты для копирования и выберите пункт **Готово** → **Да**.

## » Импорт и экспорт контактов

Поддерживается импорт и экспорт файлов (в формате vcf) с USB-накопителя устройства или карты памяти.

### Импорт файлов контактов

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Нажмите [≡] → **Импорт/экспорт** → **Импорт из внутренней памяти** или **Импорт с карты памяти SD**.

- 3 Выберите область памяти.
- 4 Выберите, сколько контактов нужно скопировать — один, несколько или все, а затем выберите пункт **Да**.
- 5 Выберите контакты для импорта, а затем — пункт **Да**.



## Экспорт контактов

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Нажмите [≡] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт во внутреннюю память** или **Экспорт на карту памяти SD**.
- 3 Выберите пункт **Да** для подтверждения.

## S Planner

В устройстве представлен мощный планировщик, который позволит вам более удобно и эффективно формировать свое расписание и задачи. В данном разделе описано, как создавать события и задачи, управлять ими и устанавливать сигналы для напоминания о них.

### » Создание события или задачи

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Planner**.
  - 2 Коснитесь значка .
  - 3 Выберите тип события вверху экрана.
-  Чтобы создать событие из заметки, выберите пункт **Quick add**. Данная функция доступна только для английского и корейского языков.
- 4 Укажите необходимые сведения о событии.
  - 5 Выберите пункт **Сохранить**.

## › Изменение режима просмотра

1 В списке приложений выберите пункт **S Planner**.

2 Коснитесь значка .

3 Выберите режим просмотра.

- **Год:** целый год в одном представлении
- **Месяц:** целый месяц в одном представлении
- **Неделя:** ежечасная разметка на каждый день одной полной недели
- **День:** ежечасная разметка на один день
- **Список:** список всех событий и задач на указанный период
- **Задача:** просмотр списка задач



Можно также изменить режим просмотра с помощью двух пальцев: просто прикоснитесь к экрану и раздвиньте либо сведите пальцы вместе.

## › Просмотр событий или задач

1 В списке приложений выберите пункт **S Planner**.

2 Выберите дату в календаре.

- Для перехода к определенной дате можно ввести ее вручную. Нажмите клавишу [≡] → **Перейти**, задайте дату с помощью значков «+» или «-» и выберите пункт **Установить**.
- Чтобы выбрать сегодняшнюю дату, выберите пункт **Сегодня**.

3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.



Чтобы отправить событие другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Отправить через** → параметр.

## › Выключение сигнала о событии при срабатывании

Если для напоминания о событии задан сигнал, в указанное время на экране появится значок сигнала.


- 1 Откройте панель уведомлений вверху экрана.
- 2 Выберите нужное уведомление о событии.
- 3 Выберите событие для просмотра подробных сведений о нем.

Чтобы отключить или удалить сигнал события, нажмите **Пауза** или **Отменить** соответственно.



## Заметки

В этом разделе описано, как вводить важную информацию для сохранения и последующего просмотра.

### › Создание заметки

- 1 В списке приложений выберите пункт **Заметки** → .
- 2 Введите текст заметки и выберите пункт **Сохранить**.

### › Просмотр заметок













- 1 В списке приложений выберите пункт **Заметки**.
- 2 Нажмите клавишу [] → **Поиск** или нажмите и удерживайте клавишу [, чтобы выполнить поиск заметки (при необходимости).
- 3 Выберите заметку для просмотра сведений.



Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь ее и удерживайте касание, а затем выберите пункт **Отправить**.






При просмотре заметки доступны следующие функции.

- Чтобы отредактировать напоминание, коснитесь экрана.
- Чтобы удалить заметку, коснитесь значка   .
- Чтобы изменить цвет фона заметки, коснитесь значка   .
- Чтобы защитить заметку от случайного удаления, коснитесь значка   .
- Чтобы напечатать напоминание с помощью подключения по Wi-Fi, выберите   . Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.



## Диктофон

В данном разделе описано использование диктофона.


### » Запись голосовых заметок

- 1 В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Чтобы начать запись, коснитесь значка .  
Чтобы приостановить запись, коснитесь значка .
- 3 Говорите в микрофон устройства.
- 4 Когда вы закончите, выберите .  
Заметка будет сохранена автоматически.

### » Воспроизведение голосовой заметки

- 1 В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Коснитесь значка , чтобы перейти к списку голосовых заметок.
- 3 Выберите голосовую заметку.  
Чтобы приостановить воспроизведение, коснитесь значка .



Чтобы отправить заметку другим пользователям, нажмите клавишу [] → **Отправить через**.

## ➤ Настройка параметров диктофона

- 1 В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры.

Параметр	Описание
Память	Выбор области памяти для сохранения голосовых заметок.
Качество записи	Выбор уровня качества для голосовых заметок.
Ограничение для MMS	Установка ограничения максимальной длины записи для вложения в мультимедийное сообщение.
Контекстное имя файла	Сохранение файлов с контекстными метками.
Имя по умолчанию	Ввод префикса имен голосовых заметок.

# Интернет

Для использования веб-служб требуется подключение к Интернету. Обратитесь к оператору мобильной связи, чтобы выбрать наиболее выгодный тарифный план.

## Интернет


В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.



- За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Обратитесь к оператору мобильной связи за дополнительной информацией.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона и поставщика услуг мобильной связи.

## ► Просмотр веб-страниц

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.  
Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и выберите пункт **Перейти**.
- 2 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.

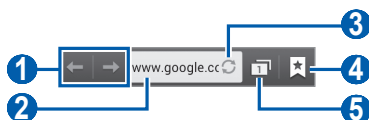

Номер	Описание
1	Перемещение вперед и назад по веб-страницам в журнале.
2	Ввод адреса веб-страницы для перехода на нее.

Номер	Описание
3	Повторная загрузка текущей веб-страницы. Во время загрузки веб-страниц этот значок изменяется на X.
4	Доступ к списку сохраненных закладок, сохраненных страниц и журналу недавно посещенных страниц.
5	Просмотр миниатюр открытых окон браузера.

При просмотре веб-страниц можно использовать следующие возможности.

- Коснитесь экрана двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).



Если функция жестов наклона включена, для изменения масштаба можно коснуться двух точек на экране и, удерживая их, наклонить устройство вперед и назад.


- Чтобы открыть новое окно, выберите пункт [≡] → **Новое окно.**
- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, выберите пункт [≡] → **Добавить закладку.**
- Чтобы добавить ярлык текущей веб-страницы на главный экран, нажмите [≡] → **Добавить ссылку.**
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт [≡] → **Отправить страницу.**
- Чтобы выполнить поиск текста на веб-странице, выберите пункт [≡] → **Найти на странице.**
- Для перехода к просмотру версии сайта для настольных компьютеров нажмите [≡] → **Версия для ПК.**
- Чтобы сохранить текущую веб-страницу для последующего офлайн-просмотра, нажмите [≡] → **Сохранить страницу.** Для доступа к сохраненным веб-страницам выберите [★] → **Сохраненные.**
- Чтобы отрегулировать яркость экрана, выберите пункт [≡] → **Яркость.**

- Чтобы просмотреть журнал загрузки, выберите пункт [≡] → **Загрузки**.
- Чтобы распечатать открытую веб-страницу на подключенном к устройству принтере, нажмите клавишу [≡] → **Печать**. Устройство совместимо только с принтерами Samsung.
- Чтобы изменить параметры веб-обозревателя, выберите пункт [≡] → **Настройки**.

## ➤ Голосовой поиск информации




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите поле ввода URL-адреса.
- 3 Коснитесь значка  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства. Устройство выполнит поиск данных и веб-страниц, содержащих это ключевое слово.
- 4 Выберите нужный результат поиска.

## ➤ Добавление любимых страниц в закладки


- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Введите адрес веб-страницы или перейдите к ней.
- 3 Выберите пункт [≡] → **Добавить закладку**.
- 4 Введите название закладки и выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы просмотреть сохраненные закладки, выберите пункт  → **Закладки**. В списке закладок нажмите и удерживайте закладку для доступа к следующим функциям.

- Чтобы открыть веб-страницу в текущем окне, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть веб-страницу в новом окне, выберите пункт **Открыть в новом окне**.
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт **Редактировать закладку**.
- Чтобы добавить ярлык закладки на экран режима ожидания, выберите пункт **Добавить ссылку**.

- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправить ссылку**.
- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL ссылки**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в веб-обозревателе, выберите пункт **Сделать домашней страницей**.

## › Доступ к журналу посещенных веб-сайтов

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет** →  → **Журнал**.
- 2 Выберите нужную веб-страницу.




## Карты

Приложение Карты Google™ позволяет найти интерактивные карты улиц, городов и стран, а также получить маршруты проезда.







- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить соответствующие службы. ► стр. 119





## › Поиск определенного местонахождения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Карты**.  
Ваше текущее местонахождение будет показано на карте.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Введите ключевое слово местонахождения и коснитесь значка .  
Чтобы выполнить голосовой поиск местонахождения, коснитесь значка .
- 4 Выберите расположение, о котором необходимо просмотреть сведения.

При просмотре карты доступны следующие функции:

- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их.
- Чтобы просмотреть список всех результатов поиска, коснитесь значка **СПИСОК РЕЗУЛЬТАТОВ**.
- Чтобы просмотреть текущее местонахождение, коснитесь значка .
- Для переключения в режим карты-компас с изменением ориентации при перемещении устройства выберите .
- Чтобы отметить расположение звездочкой, выберите выноску с именем расположения → .
- Чтобы добавить слои дополнительных сведений на карту или изменить режим просмотра, нажмите [] → **Слои**.

## ► Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Карты**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов.  
Чтобы ввести адрес из списка контактов, отмеченное место или указать расположение на карте, выберите пункт  → функция.
- 4 Выберите способ передвижения (на автомобиле, общественным транспортом или пешком), а затем — пункт **ПРОЛОЖИТЬ МАРШРУТ**.  
В зависимости от выбранного способа передвижения могут появиться несколько маршрутов.
- 5 Выберите маршрут, чтобы просмотреть сведения о нем, и коснитесь значка **КАРТА**, чтобы просмотреть его на карте.
- 6 Чтобы просмотреть отдельный фрагмент маршрута, коснитесь значка  или .
- 7 По окончании выберите пункт [] → **Очистить карту**.

## Адреса

В этом разделе описан поиск интересных мест вокруг.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Адреса**.
- 2 Чтобы найти ближайшую коммерческую организацию или развлекательное заведение, выберите ваше местонахождение → **Другие координаты**.
- 3 Выберите категорию.  
Устройство выполнит поиск мест в районе вашего местонахождения, относящихся к выбранной категории.
- 4 Выберите название места для просмотра сведений о нем.



Чтобы добавить дополнительные категории, нажмите [≡] → **Новая категория**.

## Навигация

В этом разделе описывается использование системы навигации GPS для поиска и отображения пункта назначения с помощью голосовых указаний.



- Навигационные карты, ваше текущее местоположение и прочие навигационные данные могут отличаться от реальной ситуации. Настоятельно рекомендуем иметь в виду реальную ситуацию на дорогах и прочие факторы, влияющие на ваше движение по маршруту, а также следовать всем предупреждающим и регулирующим знакам в процессе вождения автомобиля.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Навигация**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принимаю**.



- 3 Введите пункт назначения одним из следующих способов.
- Голосовой ввод пункта назначения.
  - Ввод пункта назначения с помощью виртуальной клавиатуры.
  - Выбор пункта назначения из адресов, сохраненных в контактах.
  - Выбор пункта назначения из списка мест, помеченных звездочкой.

## Play Маркет

Функциональность устройства можно расширить с помощью загружаемых приложений. Магазин Play Store позволяет легко и быстро приобретать мобильные приложения.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенной памяти.

## » Загрузка приложений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство. Установка приложения начнется сразу же после загрузки.

## » Удаление приложения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Мои приложения**.
- 3 Выберите элемент.
- 4 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

## Play Книги

С помощью сервиса Google Play Books можно искать и загружать книги из Интернета. Загруженные книги можно читать на устройстве. Чтобы воспользоваться сервисом, в списке приложений выберите пункт **Play Книги**.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

## Play Фильмы

С помощью сервиса Google Play Movies можно находить и арендовать видеозаписи. Эти видеозаписи можно просматривать на устройстве. Чтобы воспользоваться сервисом, в списке приложений выберите пункт **Play Фильмы**.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

## Readers Hub

Доступ к материалам для чтения производится, как описано ниже.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите **Readers Hub**.
- 2 При первом запуске данного приложения установите флажок **Не показывать 90 дн.** и выберите **Да**.
- 3 Выберите изображение нужного материала для чтения.
- 4 Выполните поиск и загрузите его из интерактивного магазина.

## Samsung Apps

Магазин Samsung Apps предлагает множество полезных мобильных приложений. Среди них вы найдете игры, новости, справочные материалы, приложения для пользования социальными сетями, карты, приложения для заботы о здоровье и многое другое.

Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Узнайте больше о возможностях своего устройства!



- Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 В списке приложений выберите пункт **Samsung Apps**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принять**.
- 3 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на устройство.

## Голосовой поиск

В этом разделе описан голосовой поиск данных в Интернете.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово в микрофон устройства. Устройство выполнит поиск веб-страниц, содержащих это ключевое слово.
- 3 Выберите нужный результат поиска.

## Video Hub

В этом разделе описан доступ к видеозаписям.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Video Hub**.
- 2 Выберите категорию.
- 3 Найдите и откройте видеозапись.

## YouTube


В данном разделе описано, как просматривать и отправлять видеозаписи с помощью службы YouTube™.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.




### ► Воспроизведение видео

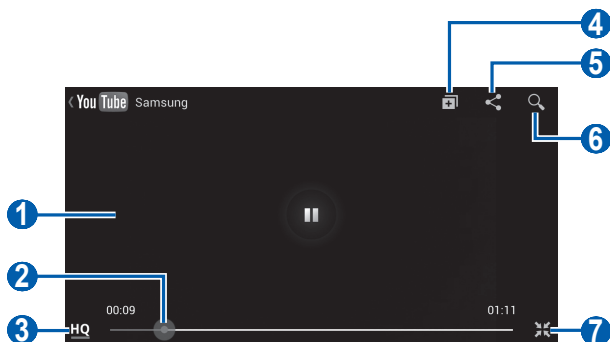- 1 В списке приложений выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите видеозапись.
- 3 Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Для управления воспроизведением используются следующие значки.



Номер	Описание
1	Приостановка и возобновление воспроизведения.
2	Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания ползунка.
3	Просмотр качества видео. Эта функция может быть недоступна для некоторых видеофайлов.
4	Добавление видеозаписи в список воспроизведения.
5	Отправка URL-адреса видеозаписи другим пользователям.
6	Поиск видеозаписей.
7	Поверните экран в портретный режим.

## » Отправка видео

- 1 В списке приложений выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите свою учетную запись Google, если она связана с учетной записью YouTube.
- 3 Выберите  → видео.
-  При первой отправке видео выберите тип сети для отправки видео.
- 4 Введите сведения о загрузке и выберите пункт .

# Возможности подключения

## USB-подключения

В данном разделе описана процедура подключения устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля.



Во время обмена данными между ПК и устройством не отключайте USB-кабель от ПК. Это может привести к повреждению устройства или потере данных.



Для оптимальной работы подключайте USB-кабель к USB-порту ПК напрямую. При использовании USB-концентратора могут возникать сбои в передаче данных.

### ► Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung.



Программа Samsung Kies существует в вариантах как для Windows, так и для Macintosh.

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если программа не запустится автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.

2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

### ► Подключение с помощью Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем компьютере установлен Windows Media Player.

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.

- 2 Откройте Windows Media Player, чтобы синхронизировать музыкальные файлы.

## » Подключение в качестве устройства мультимедиа

Устройство можно подключить к компьютеру для доступа к файлам мультимедиа, размещенным на устройстве.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз.
- 3 Выберите пункт **Подключено как мультимедийное устройство** → **Мультимед. устройство (MTP)**.
- 4 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

## » Подключение в режиме камеры

Можно подключить устройство к ПК в качестве камеры и просмотреть файлы в его памяти.



Используйте этот режим USB-подключения, если на вашем компьютере не поддерживается протокол передачи мультимедиа (MTP) или нет драйвера USB для установленного устройства.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз.
- 3 Выберите **Подключено как мультимедийное устройство** → **Камера (PTP)**.
- 4 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

# Bluetooth

В этом разделе описан обмен файлами и данными между устройствами с помощью Bluetooth.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях). Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

## › Включение Bluetooth

Откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**, затем перетащите вправо переключатель **Bluetooth**.

## › Поиск и подключение к устройствам, поддерживающим Bluetooth

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** → **Поиск**.
- 2 Выберите устройство.



- 3 Выберите **Да**, чтобы использовать одинаковый PIN-код Bluetooth на устройствах. Либо введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт **Да**.

Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, подключение будет завершено. После успешного подключения будет выполнен автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

## ➤ Отправка данных через Bluetooth

- 1 Выберите нужный файл или элемент из соответствующего приложения.
- 2 Выберите параметр отправки по Bluetooth.



Способ выбора параметра зависит от типа данных.

- 3 Выполните поиск устройства Bluetooth и подключитесь к нему.

## ➤ Прием данных по Bluetooth

- 1 Откройте список приложений и выберите **Настройки** → **Bluetooth**, затем установите флажок напротив своего устройства.



Чтобы задать интервал времени, в течение которого устройство будет оставаться видимым, нажмите [≡] → **Тайм-аут обнаружения**.

- 2 При появлении запроса выберите пункт **Да**, чтобы использовать один PIN-код Bluetooth, либо введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт **Да** (при необходимости).
- 3 Выберите пункт **Принять**, чтобы подтвердить подключение между двумя устройствами.

Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth. Полученные контакты автоматически сохраняются в телефонную книгу.

## Wi-Fi

В этом разделе описана функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.



Устройство использует негармонизированную частоту и будет работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.

### › Включение функции Wi-Fi

Откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**, затем перетащите вправо переключатель **Wi-Fi**.



Когда функция Wi-Fi работает в фоновом режиме, ресурс аккумулятора расходуется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, когда она не используется.

### › Поиск точки доступа Wi-Fi и подключение к ней

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**. Устройство автоматически выполнит поиск доступных точек доступа Wi-Fi.
- 2 Выберите точку доступа.
- 3 Введите пароль для доступа к точке доступа (при необходимости).
- 4 Выберите пункт **Подключиться**.

## ➤ Добавление точки доступа Wi-Fi вручную

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.
- 2 Введите код SSID для точки доступа и выберите тип защиты.
- 3 Настройте параметры безопасности в соответствии с выбранным типом, затем выберите пункт **Сохранить**.

## ➤ Подключение к точке доступа Wi-Fi с помощью WPS

С помощью кнопки WPS или PIN-кода WPS можно подключиться к защищенной точке доступа. Для этого на беспроводной точке доступа должна быть кнопка WPS.

### Подключение с помощью кнопки WPS

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Нажмите [≡] → **Кнопка WPS**.
- 3 В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

### Подключение с помощью PIN-кода WPS

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Нажмите [≡] → **Ввод PIN-кода WPS**.
- 3 На точке доступа введите PIN-код своего устройства.

## ➤ Введите настройки статического IP-адреса

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите точку доступа → **Показать дополнительные параметры**.
- 3 Откройте раскрывающееся меню **Параметры IP**.
- 4 Коснитесь значка **Статический**.
- 5 Изменение параметров IP.
- 6 Выберите пункт **Подключиться**.

## ➤ Изменение настроек Wi-Fi

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Дополнительно**.

Параметр	Описание
Уведомление о сетях	Уведомление о доступной точке доступа Wi-Fi.
Не отключаться от Wi-Fi в спящем режиме	Задаёт активность Wi-Fi в спящем режиме.
MAC-адрес	Просмотр MAC-адреса.
IP-адрес	Просмотр IP-адреса.

## Wi-Fi Direct

В данном разделе описывается функция Wi-Fi Direct для прямого подключения двух устройств друг к другу через сеть Wi-Fi без точки доступа.

## ➤ Подключение к другому устройству

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Коснитесь значка **Поиск**.
- 3 Выберите устройство.  
Когда владелец другого устройства подтвердит запрос, между устройствами будет установлено соединение.



Устройство можно подключить к нескольким устройствам и отправить данные, выбрав **Мульти-подключение**.

## ➤ Отправка данных с помощью функции Wi-Fi

- 1 Выберите нужный файл или элемент из соответствующего приложения.
- 2 Выберите способ отправки данных — с помощью функции Wi-Fi.



Способ выбора параметра зависит от типа данных.

- 3 Найдите нужное устройство и выберите его.

## ➤ Прием данных с помощью функции Wi-Fi

Полученные данные автоматически сохраняются на устройстве. Принятые данные сохраняются в папке ShareViaWifi.

## AllShare Play


В этом разделе описано, как использовать сервис AllShare Play, который позволит воспроизводить содержание, сохраненное на различных устройствах в Интернете. AllShare Play предоставляет возможность воспроизвести и отправить любой файл любого устройства на другое устройство или сервер хранения в Интернете.

Чтобы воспользоваться сервисом AllShare Play, необходимо войти в учетную запись Google и Samsung и зарегистрировать два или более устройств в качестве файловых серверов. Методы регистрации зависят от типа устройства. Для получения дополнительных сведений об использовании AllShare Play нажмите [≡] → **Настройки** → **Поддержка клиентов**.




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

## › Отправка файла

- 1 В списке приложений выберите пункт **AllShare Play**.
- 2 Выберите устройство или веб-хранилище, которое содержит медиафайлы.
- 3 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 4 Коснитесь значка .
- 5 Выберите устройство или веб-хранилище для сохранения файлов.


## › Публикация файла

- 1 В списке приложений выберите пункт **AllShare Play**.
- 2 Выберите устройство или веб-хранилище, которое содержит медиафайлы.
- 3 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 4 Нажмите значок  и выберите сайт социальной сети.

## › Воспроизведение файла на удаленном устройстве



- Поддерживаемые форматы файлов зависят от устройств, подключенных в режиме проигрывателя.
- В зависимости от сетевого подключения некоторые файлы могут помещаться в буфер при воспроизведении.

- 1 В списке приложений выберите пункт **AllShare Play**.
- 2 Выберите устройство или веб-хранилище, которое содержит медиафайлы.
- 3 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 4 Коснитесь значка .
- 5 Выберите устройство, выступающее в роли проигрывателя.
- 6 Управляйте воспроизведением при помощи клавиш на вашем устройстве.

## ► Управление содержимым на сервере хранилища в Интернете

- 1 В списке приложений выберите пункт **AllShare Play**.
- 2 Выберите сервер хранилища в Интернете.
- 3 Просматривайте файлы и управляйте ими.

## ► Настройка параметров AllShare Play

- 1 В списке приложений выберите пункт **AllShare Play**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры.

Параметр	Описание
Зарегистрированные хранилища	Просмотр файлообменных веб-ресурсов, добавленных в AllShare Play.
Зарегистрированные устройства	Просмотр или изменение устройств, которые добавлены в AllShare Play.
Настройка веб-служб	Вход на сайты социальных сетей для передачи файлов.
Автоматическая отправка	Автоматическая передача фотографий на хранилище в Интернете при входе.
Параметры качества видео	Настройте параметры для получения оптимального качества видео на вашем устройстве при воспроизведении видеофайлов, сохраненных на компьютере.
Заблокировать AllShare Play	Блокировка AllShare Play паролем от учетной записи в Samsung.
Язык	Выбор языка интерфейса.
О программе	Информация о AllShare Play.
Поддержка клиентов	Доступ к информации технической поддержки.

## Group Play

Можно обмениваться изображениями, документами и музыкой с другими устройствами, подключенными к той же точке доступа Wi-Fi.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

### » Публикация файла

- 1 В списке приложений выберите пункт **Group Play**.
- 2 Выберите тип носителя под пунктом **Начать** для обмена с другими устройствами.



Если ваше устройство не подключено к точке доступа Wi-Fi, выполните подключение путем выбора пункта **Не подключено**.

- 3 Выберите файлы для обмена, затем нажмите **Готово**.
- 4 Введите PIN-код, затем запустите функцию группового вещания Group Play.

### » Подключение к другому потоку Group Play

- 1 В списке приложений выберите пункт **Group Play**.
- 2 Выберите совместно используемый носитель под пунктом **Вступить**, введите PIN-код, затем нажмите **ОК**.



## Общий доступ к мобильной сети

В этом разделе описан способ предоставления доступа другим устройствам к мобильному сетевому подключению.

### ➤ Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью Wi-Fi

В этом разделе описано использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Модем и точка доступа** → **Переносная точка доступа Wi-Fi**.
- 2 Перетащите ползунок **Переносная точка доступа Wi-Fi** вправо, чтобы включить общий доступ к мобильной сети через сеть Wi-Fi.
- 3 Выберите пункт **Настройка**, чтобы настроить параметры сети для использования вашего устройства в качестве точки доступа.

Параметр	Описание
SSID сети	Просмотр и редактирование имени устройства, отображаемого для внешних устройств.
Скрыть устройство	Не позволяет обнаружить ваше устройство другими устройствами.
Безопасность	Выбор типа защиты.
Пароль	Установка пароля для предотвращения несанкционированного доступа к вашей мобильной сети. Данная функция доступна только при настройке параметров безопасности.

Параметр	Описание
Показать пароль	Отображение пароля во время его ввода.
Показать дополнительные параметры	Выбор широковещательного канала.

- 4 Выберите пункт **Сохранить**.
- 5 На другом устройстве найдите имя вашего устройства и подключитесь к сети.



Можно ограничить доступ к мобильному сетевому подключению, оставив эту возможность только для списка разрешенных устройств. Выберите пункт **Разреш. устр-ва**, создайте список устройств и выберите название своего устройства, чтобы изменить режим обмена файлами на **Только разрешенные устройства**.

## ➤ Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью USB

В этом разделе описано подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля для использования в качестве модема.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Модем и точка доступа**.
- 3 Выберите пункт **USB-модем**, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через USB.  
Чтобы закрыть доступ к сетевому подключению, снимите флажок рядом с пунктом **USB-модем**.



Способ предоставления доступа к подключению зависит от используемой операционной системы.

## ➤ Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью Bluetooth


- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Модем и точка доступа**.
- 2 Выберите пункт **Bluetooth-модем**, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через Bluetooth.
- 3 На втором устройстве выполните поиск и создание пары с основным устройством.  
Убедитесь, что включена функция Bluetooth и заданы необходимые настройки видимости.


## GPS

Устройство оснащено приемником глобальной системы позиционирования GPS. В этом разделе описан способ включения служб определения местонахождения.

Качество сигнала GPS может снижаться в следующих условиях:

- Между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий
- При плохой погоде
- Возле источников высокого напряжения или электромагнитного излучения
- В автомобилях, оборудованных солнцезащитной пленкой

 Во время использования функций GPS не трогайте внутреннюю антенну и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами.


 Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

## ➤ Включение службы определения местонахождения

Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить службы определения местонахождения.

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Местоположение**.

2 Для включения служб определения местонахождения настройте следующие параметры.

Параметр	Описание
Беспроводные сети	Определение местонахождения с помощью сети Wi-Fi и/или мобильной сети.  Для подключения к сотовой сети может потребоваться дополнительная плата.
Использовать GPS	Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутников GPS.
Поиск в Google	Использование текущего местоположения для поиска и других служб Google.

## VPN-соединения

Можно создать соединение виртуальной частной сети (VPN) и безопасно подключиться к частной сети через открытую сеть, например через Интернет.



- Устройство уже должно быть настроено для доступа в Интернет. При возникновении проблем с доступом в Интернет необходимо изменить настройки. Если вы не уверены в правильности вводимых данных, обратитесь к поставщику услуг.
- Для использования этой функции необходимо включить функцию блокировки экрана.

### › Установка VPN-соединений

1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **VPN** → **Добавить VPN**.

2 Настройте профиль соединения.

Параметр	Описание
Имя	Ввод имени сервера VPN.
Тип	Выберите тип VPN-соединения.
Адрес сервера	Ввод IP-адреса сервера VPN.
Ключ L2TP	Включение запроса пароля L2TP.
Идентификатор IPsec	Введите имя пользователя.
Общий ключ IPsec	Ввод предварительно установленного ключа.
Сертификат пользователя IPsec	Выбор пользовательского сертификата, используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.

Параметр	Описание
Сертификат ЦС IPSec	Выбор центра сертификации (CA), используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.
Сертификат сервера IPSec	Выбор сертификата сервера, используемого VPN-сервером для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета.
Шифрование PPP (MPPE)	Шифрование данных перед отправкой на сервер VPN.
Показать дополнительные параметры	Доступ к дополнительным настройкам сети.



Доступные параметры зависят от типа VPN-соединения.

3 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.

## ➤ Подключение к частной сети

1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **VPN**.

2 Выберите частную сеть для подключения.

3 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Подключиться**.

# Инструменты

## Калькулятор

В этом разделе описано, как использовать калькулятор, схожий по функциям с карманным или настольным калькулятором.

### › Выполнение вычислений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Калькул.**
- 2 Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.



Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться инженерным калькулятором. Если режим автоматической ориентации выключен, нажмите клавишу [F1] → **Инженерный калькулятор.**

### › Просмотр журнала вычислений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Калькул.**
- 2 Выполните вычисления.
- 3 Коснитесь значка ▼, чтобы закрыть клавиатуру калькулятора.  
Появится журнал ваших вычислений.
- 4 Чтобы очистить журнал, нажмите клавишу [F1] → **Очистить журнал.**

## Часы

В этом разделе описано, как настраивать сигналы будильника и мировое время, а также управлять ими. Можно также пользоваться секундомером или таймером обратного отсчета и настольными часами.

### › Установка нового сигнала



- 1 В списке приложений выберите пункт **Часы** → **Будильник**.
- 2 Выберите пункт **Добавить будильник**.
- 3 Настройте параметры сигнала.  
Перетащите ползунок **Интеллектуальный сигнал** вправо, чтобы включить имитацию звуков природы перед основным сигналом будильника.
- 4 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.




Выберите значок часов рядом с сигналом, который требуется выключить. Чтобы удалить будильник, нажмите [≡] → **Удалить**.

### › Выключение сигнала будильника при срабатывании


При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Для отключения оповещения выберите  и проведите пальцем за пределы большого круга.
- Чтобы повторить сигнал через определенное время, выберите  и проведите пальцем за пределы большого круга.

### › Настройка мирового времени

- 1 В списке приложений выберите пункт **Часы** → **Мировое время** → **Добавить город**.
- 2 Введите название города или выберите его в списке.
  - Чтобы выбрать город вашего местонахождения, коснитесь значка .



- Чтобы выбрать город в режиме просмотра карты мира, коснитесь значка .




Чтобы перевести часы на летнее время, коснитесь и удерживайте часы, а затем выберите пункт **Параметры летнего времени**.

## › Секундомер



- 1 В списке приложений выберите пункт **Часы** → **Секундомер**.
- 2 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Начать**.
- 3 Чтобы сохранить промежуточный результат, выберите пункт **Круг**.
- 4 По окончании выберите пункт **Стоп**.
- 5 Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

## › Таймер обратного отсчета времени

- 1 В списке приложений выберите пункт **Часы** → **Таймер**.
- 2 Задайте начальное время для обратного отсчета.
- 3 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Начать**.
- 4 После срабатывания таймера выберите  и проведите пальцем за пределы большого круга, чтобы отключить сигнал.

## › Настольные часы

Настольные часы показывают текущие дату и время, а также сведения о погоде.


- 1 В списке приложений выберите пункт **Часы** → **Настольные часы**.
- 2 Чтобы просмотреть настольные часы в полноэкранном режиме, коснитесь значка .
- 3 Выберите пункт [] → **Настройки**.

## 4 Измените следующие параметры.

Параметр	Описание
Скрыть строку состояния	Скрытие или отображение строки состояния.
Обои	Выбор фонового изображения для настольных часов.
Календарь	Отображение календаря.
Погода	Отображение прогноза погоды для вашего региона. Можно настроить автоматическое обновление сведений о погоде и выбрать единицы измерения температуры.
Док-станция	Изменение параметров использования настольной док-станции с устройством.

## Загрузки

В этом разделе рассказывается, как управлять журналами файлов, загруженных из Интернета или электронных сообщений.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Загрузки**.
- 2 Выберите категорию загрузок.
- 3 Выберите файл журнала, который требуется открыть.  
Чтобы удалить журнал, установите флажок и выберите .

## Справка

Доступ к материалам справки, касающимся использования устройства и приложений, а также настройки важных параметров.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Справка**.
- 2 Выберите объект для отображения соответствующих советов.

Чтобы разрешить отображение ранее отключенных всплывающих сообщений справки, выберите пункт **Показывать всплывающую справку**, а затем требуемые элементы.

## Мои файлы

В этом разделе описан способ быстрого доступа к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти устройства и на карте памяти.

### › Поддерживаемые форматы файлов

Устройство поддерживает следующие форматы файлов:

Параметр	Описание
Изображение	bmp, gif, jpg, png
Видео	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Музыка	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Звуки	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Прочие	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der











- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.

## ➤ Просмотр файлов

1 В списке приложений выберите пункт **Мои файлы**.

2 Выберите папку и → файл.

- Чтобы подняться на один уровень вверх в структуре папок, коснитесь значка .
- Чтобы вернуться в корневой каталог, коснитесь значка .
- Для удаления файлов или папок установите флажок и выберите .
- Для отправки файла другим пользователям установите флажок и выберите .
- Для копирования или перемещения файлов в другую папку установите флажки и выберите  → **Копировать** или **Переместить**.
- Для изменения имени файла установите флажок и выберите  → **Переименовать**.
- Для просмотра сведений о файле или папке установите флажок и выберите  → **Свойства**.

Находясь в папке, нажмите клавишу [>] для доступа к следующим возможностям.

- Чтобы применить один параметр сразу ко всем выделенным файлам, выберите **Выбрать все**.
- Чтобы создать новую папку, выберите пункт **Создать папку**.
- Чтобы найти файлы, сохраненные на вашем устройстве, выберите пункт **Поиск**.
- Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт **Вид**.
- Чтобы отсортировать файлы или папки, выберите пункт **Сортировка**.
- Для изменения параметров диспетчера файлов выберите **Настройки**.

## Google

В этом разделе описывается, как искать информацию на устройстве и в Интернете.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google**.
- 2 Введите букву или слово для поиска данных.
- 3 Выберите название элемента, который нужно открыть.

## SIM-меню

Использование дополнительных услуг, предлагаемых оператором мобильной связи. Маркировка данного пункта меню зависит от SIM- или USIM-карты. В списке приложений выберите пункт **SIM-меню**.

## Голосовая команда

Устройство поддерживает интеллектуальные голосовые команды, позволяющие управлять устройством посредством голоса. С их помощью можно набрать номер, отправить сообщение, найти нужную информацию или объект на карте, а также многое другое.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Голосовая команда**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с текстом отказа от ответственности и справочной информацией, представленной на экране.
- 3 Выберите пункт **Tap & Speak**.
- 4 Произнесите команду в микрофон устройства.

## Голосовой разговор

В этом разделе описаны возможности голосовых команд приложения Voice talk. С их помощью можно набрать номер, отправить сообщение, создать заметку, а также многое другое.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Голосовой разговор**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с текстом отказа от ответственности и справочной информацией, представленной на экране.
- 3 Выберите пункт **Tap & Speak**.
- 4 Произнесите команду в микрофон устройства.

## Мини-дневник

В этом разделе описываются возможности фотодневника.

### ➤ Создание мини-дневника

- 1 В списке приложений выберите пункт **Мини-дневник**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Да**.
- 3 Если у вас есть сохраненный дневник, выберите пункт , чтобы создать новую запись.
- 4 Установите текущую дату и задайте параметры отображения сведений о погоде (при необходимости).
- 5 Выберите пункт **Добавить фото** и добавьте изображение или сделайте новый снимок.
- 6 Выберите пункт **Нажмите для добавления текста**, введите текст и выберите пункт **Готово**.
- 7 Выберите пункт **Готово**.

### ➤ Просмотр мини-дневника

- 1 В списке приложений выберите пункт **Мини-дневник**.
- 2 Выберите дневник.



Чтобы отправить дневник другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Отправить через**.

# Настройки

## Работа с меню настроек

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

## Wi-Fi

Включение функции Wi-Fi для подключения к точке доступа Wi-Fi и доступа в Интернет или к другим сетевым устройствам.

Для отображения доступных вариантов нажмите [≡].

- **Дополнительно:** изменение настроек Wi-Fi.
- **Кнопка WPS:** подключение к защищенной точке доступа Wi-Fi с помощью кнопки WPS.
- **Ввод PIN-кода WPS:** подключение к защищенной точке доступа Wi-Fi с помощью PIN-кода WPS.

## Bluetooth

Включение функции Bluetooth для передачи данных на небольшом расстоянии.

## Использование данных

Вы можете проконтролировать статистику передачи данных и ограничить максимальный объем передаваемых данных.

- **Мобильные данные:** использование подключений для передачи данных в любой мобильной сети.
- **Ограничение мобильных данных:** ограничение объема передаваемых данных для мобильных подключений.
- **Цикл использования данных:** настройка параметров периодических ограничений.

Для отображения доступных вариантов нажмите [≡].

- **Данные в роуминге:** использование подключений передачи данных в роуминге.
- **Ограничить фоновые данные:** отключение фоновой синхронизации данных во время использования мобильной сети.
- **Автосинхронизация данных:** автоматическая синхронизация контактов, событий календаря, электронной почты, закладок и графических данных в социальных сетях.
- **Показать использование Wi-Fi:** просмотр использования данных в сети Wi-Fi.
- **Мобильные точки доступа:** поиск и использование мобильной сети другого устройства.

## Дополнительные настройки

Вы можете изменить настройки, управляющие подключением к другим устройствам и сетям.

### › Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

### › Настройки USB

Подключение устройства к ПК в режиме съемного диска.

### › Мобильные сети

- **Мобильные данные:** использование подключений для передачи данных в любой мобильной сети.
- **Данные в роуминге:** использование подключений передачи данных в роуминге.
- **Точки доступа:** ввод имени точки доступа для сотовых сетей. Имена точек доступа можно добавлять и удалять. Чтобы сбросить настройки точки доступа до заводских значений, нажмите [≡] → **Сбросить**.



- **Режим сети:** выбор типа сети.
- **Операторы сети:**
  - **Поиск сетей:** поиск и выбор сети.
  - **Автоматический выбор:** автоматический выбор первой доступной сети.

## › Модем и точка доступа

- **Переносная точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.
- **USB-модем:** подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля для использования в качестве модема.
- **Bluetooth-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема для ПК (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется с помощью беспроводной связи Bluetooth).
- **Справка:** просмотр информации об использовании функции модема.

## › VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.

## › Устройства поблизости

- **Общий доступ к файлам:** включение функции обмена медиафайлами, чтобы другие DLNA-устройства могли получить доступ к файлам на вашем устройстве.
- **Общее содержимое:** разрешение на обмен содержимым с другими устройствами.
- **Имя устройства:** ввод имени вашего устройства, выступающего в роли медиасервера.
- **Список разрешенных устройств:** просмотр списка устройств, которые могут получать доступ к вашему устройству.
- **Список запрещенных устройств:** просмотр списка устройств, которые не могут получать доступ к вашему устройству.
- **Загрузить в:** выбор области памяти для сохранения загружаемых медиафайлов.
- **Загрузка с других устройств:** разрешение загрузки файлов с других устройств.

## › Kies через Wi-Fi

Подключение устройства к программе Samsung Kies с помощью функции Wi-Fi.

## Режим главного экрана

Выбор режима главного экрана (обычный или упрощенный).

## Режим блокировки

Выберите, какие уведомления будут заблокированы, или установите разрешение на уведомления о вызовах от указанных контактов в режиме блокировки.

## Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Громкость:** регулировка громкости мелодий вызова, музыки, системных звуков и уведомлений.
- **Интенсивность вибрации:** настройка интенсивности вибрации.
- **Мелодия устройства:** выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Вибрация устройства:** добавление или выбор способа вибрации.
- **Уведомления по умолчанию:** выбор мелодии для уведомлений, например о входящих сообщениях и пропущенных вызовах.
- **Вибрировать при звонке:** установите устройство на вибрацию и воспроизведение мелодии звонка для оповещения о входящих вызовах.
- **Звуки клавиш:** включение звука при прикосновении к клавишам на экране набора номера.
- **Звук при касании:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Звук блокировки экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- **Обратная связь:** включение вибрации при нажатии клавиши меню или клавиши «Назад» либо при нажатии и удержании клавиши возврата на главный экран или клавиши питания.

# Дисплей

Настройка параметров дисплея.

- **Обои**
  - **Главный экран** выбор фонового изображения для главного экрана.
  - **Экран блокировки** выбор фонового изображения для заблокированного экрана.
  - **Главный экран и экран блокировки:** выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.
- **Режим экрана:** выбор режима дисплея.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации при повороте устройства.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.
- **Интеллектуальное ожидание:** предотвращение выключения подсветки дисплея во время просмотра содержимого.
- **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста. Шрифты можно загрузить на веб-сайте Google Play, выбрав пункт **Загрузить шрифты**.
- **Размер шрифта:** выбор размера шрифта для создания или отображения элементов приложений.
- **Подсветка клавиш:** установка времени подсветки сенсорных клавиш.
- **Показывать процент зарядки:** просмотр информации о времени работы от аккумулятора.
- **Автонастр. яркости экрана:** экономия энергопотребления с помощью регулировки яркости дисплея.

## Память

Просмотр сведений о доступной памяти на устройстве и карте памяти. Кроме того, можно отформатировать USB-накопитель и карту памяти.



После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.



Фактический доступный объем внутренней памяти меньше указанного, поскольку часть памяти занимают операционная система и стандартные приложения.

## Энергосбережение

Включение режима экономии энергии и изменение его настроек.

- **Энергосбережение: процессор:** ограничение на использование некоторых системных ресурсов устройства.
- **Энергосбережение: экран:** снижение яркости дисплея устройства.
- **Цвет фона:** снижение яркости фоновое изображения электронной почты и веб-страниц.
- **Отключить тактильную обратную связь:** отключение вибрации устройства при нажатии клавиши меню или клавиши «Назад» либо при нажатии и удержании клавиши питания или клавиши возврата на главный экран.
- **Сведения о режиме энергосбережения:** просмотр сведений об экономии заряда аккумулятора.

## Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

# Диспетчер приложений

Просмотр и управление приложениями на устройстве.

## Местоположение

Изменение параметров служб определения местонахождения.

- **Беспроводные сети:** определение местонахождения с помощью сети Wi-Fi и/или мобильной сети.
- **Использовать GPS:** включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.
- **Поиск в Google:** использование текущего местоположения для поиска и других служб Google.

## Экран блокировки

Изменение параметров защиты устройства.

- **Блокировка экрана:** включение функции блокировки экрана.
- **Параметры экрана блокировки:**



Настройки применяются только при выборе функции блокировки движением пальца.

- **Ярлыки:** вывод на экран блокировки ярлыков приложений и их редактирование.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- **Тикер:** показ новостей или биржевых сводок на заблокированном экране.
- **Часы:** отображение часов на заблокированном экране.
- **Двойные часы:** вывод двойных часов на заблокированный экран.

- **Погода:** отображение прогноза погоды и изменение его настроек.
- **Текст справки:** показ справки на заблокированном экране.
- **Быстрый доступ к камере:** запуск камеры путем долгого касания заблокированного экрана и поворота устройства.
- **Сведения о владельце:** введите информацию о себе, которая будет отображаться на экране блокировки.

## Безопасность

- **Зашифровать устройство:** установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.



Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

- **Зашифровать внешнюю карту памяти SD:**
  - **Шифрование:** шифрование данных при записи на карту памяти.
  - **Полное шифрование:** включите этот параметр для шифрования всех данных на карте памяти.
  - **Исключать мультимедийные файлы:** включите этот параметр для шифрования всех данных на карте памяти, за исключением файлов мультимедиа.



После сброса устройства к заводским настройкам доступ к зашифрованным данным на карте памяти будет невозможен. Дешифруйте данные на карте памяти перед возвратом к заводским настройкам.

- **Удаленное управление:** включение функции удаленного управления потерянным или украденным устройством через Интернет. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетные записи Samsung и Google.
- **Регистрация учетной записи:** создание или просмотр учетных записей Samsung и Google.

- **Беспроводные сети:** разрешение на сбор данных о местонахождении и определение местонахождения потерянного или украденного устройства с помощью сети Wi-Fi и мобильных сетей.
- **Оповещ. о смене SIM-карты:** включение и выключение функции поиска устройства для отслеживания украденного или потерянного устройства.
- **Страница "Найти телефон":** переход на веб-сайт SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). На веб-сайте SamsungDive можно отслеживать местонахождение украденного или потерянного устройства и управлять им.
- **Блокировка SIM-карты:**
  - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
  - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, используемого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.
- **Отображать пароли:** однако можно изменить настройку, чтобы пароль отображался как есть.
- **Администраторы устройства:** просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Приложения администрирования можно включать для применения новых политик к поведению устройства.
- **Неизвестные источники:** разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загружать только с веб-сайта Play Store.
- **Доверенные учетные данные:** выбор сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти:** установка зашифрованных сертификатов с USB-накопителя.
- **Удалить учетные данные:** удаление учетных записей с устройства и сброс пароля.

# Язык и ввод

Изменение настроек для языка и ввода текста.

## › Язык

Выбор языка для всех меню и приложений.

## › По умолчанию

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

## › Swype


Чтобы изменить настройки ввода Swype, выберите .

- **Как работать со Swype:** помощь по вводу текста с помощью клавиатуры Swype.
- **Жесты:** в данном разделе описаны жесты Swype для выполнения необходимых задач, используя ссылки на клавиатуре.
- **Установки:**
  - **Вибр. при наж. клав.:** включение вибрации при нажатии клавиш.
  - **Звук при наж. клав.:** звуковые сигналы при нажатии клавиш.
  - **Показывать полезные подсказки:** автоматический вывод подсказок для ваших действий (если доступно).
  - **Автопробел:** автоматическая вставка пробела между словами.
  - **Авто. заглав. буквы:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
  - **Показ всей траектории:** отображение траектории движения пальцев по клавиатуре.




- **Всплыв. окно при наж. клав.:** отображение символов при нажатии клавиш.
- **Предиктивный ввод следующего слова:** отображение слов-подсказок по мере ввода и предложение вариантов.
- **Сбросить словарь Swype:** удаление слов, добавленных в словарь Swype.
- **Версия:** просмотр информации о версии.
- **Настройка языка:** выбор языка ввода текста.
- **Swype Connect:** сбор определенных данных для повышения производительности.
- **Персонализация:** настройка собственного пользовательского словаря. Слова из вашего словаря будут предлагаться в качестве подсказок при наборе текста.
- **Обновления:** обновление Swype до последней версии.

## ➤ Голосовой ввод Google

Включение функции голосового ввода текста Google. Чтобы изменить настройки голосового ввода, нажмите клавишу .

- **Выбрать языки ввода:** выбор языков для функции распознавания голоса Google.
- **Блокировать оскорбления:** блокирование распознавания нецензурной лексики во время голосового ввода.
- **Распознавать речь офлайн:** скачивание и установка языковых данных для голосового ввода в автономном режиме.

## ➤ Клавиатура Samsung

Чтобы изменить настройки ввода с клавиатуры Samsung, выберите .

- **Типы вертикал. клавиатуры:** выбор типа клавиатуры.
- **Язык ввода:** выбор языка ввода текста.
- **Режим Т9:** включение режима ХТ9 для предложения вариантов слов на основе вводимых символов. Параметры подсказок можно настроить.
- **Непрерывный ввод:** ввод текста путем движения пальца по клавиатуре без отрыва от клавиш.

- **Провед. пальцем по клав.:** включение или выключение возможности проведения пальцем по клавиатуре. Чтобы изменить режим ввода текста, проведите пальцем по клавиатуре влево или вправо.
- **Рукописный ввод:** включение режима рукописного ввода. Можно также настроить такие параметры рукописного ввода, как время распознавания, толщина или цвет линии.
- **Дополнительно:**
  - **Автом. заглавные буквы:** первая буква в предложении автоматически становится заглавной.
  - **Автоматическая пунктуация:** автоматическая вставка знаков препинания в нужных местах.
  - **Просмотр символов:** вывод укрупненного изображения каждой нажатой буквы.
  - **Вибрация при наж. клавиш:** включение вибрации при нажатии клавиш.
  - **Звук при нажатии клавиш:** звуковые сигналы при нажатии клавиш.
- **Справка:** сведения о вводе слов на клавиатуре Samsung.
- **Сброс параметров:** сброс параметров клавиатуры Samsung на заводские значения.

## ➤ Распознавание голоса

Выбор модуля распознавания речи.

## ➤ Голосовой поиск


При использовании функции распознавания речи Google доступны следующие параметры.

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Голосовой вывод:** настройка устройства для уведомления голосовыми подсказками о текущем действии.
- **Блокировать оскорбления:** удаление оскорбительных слов, распознанных устройством, из результатов голосового поиска.
- **Распознавать речь офлайн:** скачивание и установка языковых данных для голосового ввода в автономном режиме.

При использовании функции распознавания речи Samsung доступны следующие параметры.

- **Language:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Launch Voice talk:** запуск приложения Voice talk двойным нажатием клавиши возврата на главный экран.
- **Web search engine:** выбор поисковой системы для поиска в Интернете.
- **Auto-dial:** набор номера при произнесении правильной голосовой команды.
- **Use location:** использование сведений о пользовательском местонахождении для голосового поиска.
- **Hide offensive words:** удаление оскорбительных слов, распознанных устройством, из результатов голосового поиска.
- **Auto-punctuation:** автоматическая вставка знаков препинания в нужных местах.
- **Listen over Bluetooth:** включение распознавания голосовых команд при использовании подключенной Bluetooth-гарнитуры.
- **Voice talk unique ID:** просмотр уникального идентификатора устройства для обслуживания при возникновении неполадок в работе приложения голосовых команд Voice talk.
- **About:** просмотр информации о версии.
- **Auto-start listening:** автоматическое начало распознавания голоса при запуске функции голосовых команд.
- **Voice command help:** переход к справке по функции голосовых команд.
- **Social settings:** настройка параметров доступа к веб-сайтам социальных сетей.
- **Voice talk settings:** изменение настроек приложения голосовых команд Voice talk.
- **Voice talk help:** доступ к справке по приложению голосовых команд Voice talk.

## › Преобразование текста в речь

- **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
- **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Режим "Возждение":** озвучивание уведомлений о входящих вызовах, новых сообщениях и предстоящих событиях.

## › Скорость указателя

Настройка чувствительности подключенной к устройству мыши или трекпада.

## Резервное копирование и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** копирование параметров и настроек приложений на сервер Google.
- **Резервная учетная запись:** создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Автовосстановление:** восстановление параметров и настроек приложений при повторной установке этих приложений на устройство.
- **Сброс данных:** сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных.

## Учетные записи

Добавьте свои учетные записи электронной почты или социальных сетей.

## Движения

Активация управления с помощью жестов и изменение параметров, контролирующих функцию распознавания жестов на устройстве.

- **Прямой вызов:** выполнение голосового вызова во время просмотра сведений о контактах или журнала вызовов и сообщений путем поднесения устройства к уху.
- **Коснитесь дважды для перехода наверх:** перемещение в верхнюю часть списка контактов или сообщений электронной почты двойным касанием устройства.
- **Наклон:** выберите, чтобы использовать покачивание для увеличения или уменьшения масштаба отображения при просмотре изображений и веб-страниц.
- **Перемещение:** перемещение элемента на другую страницу касанием и удержанием элемента с последующим перемещением устройства влево или вправо.
- **Взмахи: просмотр изображений:** перемещение по изображению с увеличенным масштабом путем перемещения устройства в любом направлении.
- **Потрясите для обновления:** встряхивание устройства для поиска других устройств с поддержкой Bluetooth или с установленным приложением Kies air.
- **Переверот:** выберите для отключения мелодии вызова, остановки воспроизведения мультимедиа и отключения звука FM-радио при размещении устройства лицевой стороной вниз.
- **Параметры чувствительности:** настройка скорости отклика для каждого жеста.
- **Сведения о движениях:** просмотр обучающего материала по жестам контроля устройства.

## Аксессуары

Изменение параметров аксессуаров.

- **Звуки для подставки:** подача звукового сигнала при установке устройства на настольную док-станцию и удалении с нее.
- **Режим вывода звука:** использование динамика док-станции при подключении устройства к настольной док-станции.
- **Отображение экрана "На столе":** вывод настольных часов на дисплей при подключении устройства к настольной док-станции.
- **Звуковое устройство:** выберите выходной формат звука, который будет использоваться при подключении вашего устройства к HDMI-устройствам.



Некоторые устройства могут не поддерживать настройку объемного звука.

- **Аудиоприложения:** отображение доступных приложений на экране устройства при подключении к нему гарнитуры.

## Дата и время

Изменение параметров формата времени и даты.



При полной разрядке аккумулятора или извлечении его из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматическое определение даты и времени:** включение автоматического обновления времени и даты через сеть.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **Автоопредел. час. пояса:** получение настроек времени из сети при перемещении в другой часовой пояс.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

## Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с ограниченными возможностями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более простым для использования такими людьми.

- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации при повороте устройства.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка экрана будет отключаться.
- **Прослушивать пароли:** озвучивание устройством вводимых паролей с помощью функции TalkBack.
- **Ответ/окончание вызовов:**
  - **Ответ на вызовы клавишей "Домой":** ответ на вызовы путем нажатия клавиши возврата на главный экран.
  - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием клавиши питания.
- **Ярлык спец. возможностей:** добавление ярлыка для настроек специальных возможностей, который появляется при нажатии и удержании клавиши питания.
- **TalkBack:** включение приложения TalkBack для голосовой обратной связи.
- **Размер шрифта:** выбор размера шрифта для создания или отображения элементов приложений.
- **Негатив:** обращение цветов дисплея для достижения более четкого изображения.
- **Преобразование текста в речь:**
  - **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
  - **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
  - **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
  - **Режим "Вождение":** активация режима вождения для озвучивания содержимого различного рода и выбор приложений, используемых в этом режиме.

- **Улучшить спец. возможности для интернета:** выбор приложений для установки веб-сценариев, улучшающих представление веб-содержимого.
- **Моно звук:** включение монофонического звучания при прослушивании звука с помощью одного наушника.
- **Откл. все звуки:** отключение всех звуков устройства.
- **Задержка нажатия и удержания:** выбор времени распознавания короткого и долгого касания экрана.

## Параметры разработчика

Активация и изменение параметров для разработки приложений.

- **Пароль резервного копирования:** установка пароля для защиты резервных копий.
- **Активный режим:** включение подсветки экрана на время зарядки аккумулятора.
- **Защитить карту памяти SD:** вывод запроса на подтверждение при чтении данных карты памяти.
- **Отладка USB:** включение режима отладки USB для подключения устройства к ПК с помощью USB-кабеля.
- **Эмуляция расположения:** отправка тестовых данных о местонахождении и служебной информации в службу местонахождения для проверки.
- **Выберите отлаживаемое приложение:** выберите приложения для отладки и предотвращения ошибок при остановке процесса отладки.
- **Подождать отладчик:** установите, чтобы предотвратить загрузку выбранного приложения до готовности отладчика.
- **Показывать прикосновения:** отображение указателя при прикосновении к экрану.
- **Показыв. место указателя:** отображение координат и следа указателя при прикосновении к экрану.
- **Показывать ограничения макета:** установите, чтобы отображались границы.
- **Показывать обновления представлений GPU:** установите, чтобы обновляемые GPU области экрана мигали.



- **Показывать обновления экрана:** включение мигания областей экрана при обновлении.
- **Масштаб анимации окна:** выбор скорости открытия и закрытия всплывающих окон.
- **Масштаб анимации перехода:** установка скорости переключения между экранами.
- **Шкала длительности аниматора:** выберите продолжительность отображения всплывающих окон.
- **Отключить аппаратное наложение:** установите для скрытия аппаратных оверлеев.
- **Принудит. обработка GPU:** использование 2D-ускорения для улучшения графической производительности.
- **Строгий режим:** включение мигания экрана при выполнении приложениями долгих операций.
- **Выводить использование ЦП:** получение списка всех запущенных процессов.
- **Профиль обработки GPU:** установите, чтобы проверить время визуализации GPU.
- **Включить трассировку:** установите, чтобы собирать данные о следах приложений и производительности системы.
- **Не сохранять операции:** принудительное завершение активного приложения при запуске нового приложения.
- **Ограничить фоновые процессы:** ограничение количества фоновых процессов.
- **Показать все ANR:** включение оповещения о неотвечающих фоновых приложениях.

## Об устройстве

Просмотр таких сведений об устройстве, как номер модели и версия.



Загрузить и установить обновление микропрограммы можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка микропрограмм). Для этого выберите пункт **Обновление ПО** → **Обновить**.

# Устранение неполадок

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
PIN-код	Если устройство включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM- картой. Эту функцию можно отключить в меню <b>Блокировка SIM-карты</b> .
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2- код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Обратитесь к оператору мобильной связи за дополнительной информацией.

## На дисплее отображаются уведомления об ошибках сети или отдельных служб

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

## Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если телефон «зависает», необходимо закрыть все приложения или сбросить параметры. Если устройство зависло или не отвечает, нажмите и не отпускайте клавишу питания в течение 8-10 секунд. Телефон автоматически перезагрузится.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек телефона. В списке приложений выберите **Настройки** → **Резервное копирование и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**.

## Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

## **Исходящие вызовы не проходят**

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## **Входящие вызовы не проходят**

- Убедитесь, что устройство включено.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## **Собеседник вас не слышит**

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность соединения.

## **Низкое качество звука при разговоре**

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

## **Вызов номера из списка контактов не проходит**

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## **Устройство издает звуковые сигналы, на экране отображается значок полностью разряженного аккумулятора**

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться устройством.

## Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

## Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности устройства.

## При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти мобильного устройства Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен мобильное устройство Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

## При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Мобильное устройство Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

## Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что планшет и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Не удается подключить устройство к ПК

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на ПК установлены необходимые драйверы и их обновления.
- Если вы пользуетесь ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Windows XP SP3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлен проигрыватель Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10.

# Алфавитный указатель

автоматическое  
отклонение вызовов 48

Автономный режим 20

аккумулятор  
зарядка 13  
установка 11

ввод текста 38

веб-обозреватель  
добавление закладок 97  
просмотр веб-страниц 95

видео  
воспроизведение 73, 78  
запись 69

ВИДЕОВЫЗОВЫ  
выполнение 45  
использование  
функций 48  
ответ 46

видеоплеер 73, 78

ВЫЗОВЫ  
гарнитура 46  
запрет 50  
международные  
вызовы 46  
многосторонний вызов 47  
ожидание 50  
ответ 46  
отклонение 46  
переадресация 49  
просмотр  
пропущенных 48  
функции во время  
голосового вызова 47

галерея  
воспроизведение  
видео 77, 78  
просмотр снимков 76

главный экран  
removing item 28  
добавление рабочих  
столов 29  
использование  
виджетов 29  
панель уведомлений 27  
перемещение  
элементов 28

голосовая почта 57

ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ  
выполнение 45  
использование  
функций 47  
ответ 46

голосовые заметки  
воспроизведение 93  
запись 93

дата и время,  
установка 32

диспетчер файлов 127

дисплей  
настройки 135  
обои 34  
тип шрифта 34  
язык 33  
яркость 34

журнал вызовов 51



## загрузки

- приложения 43
- управление 126
- файлы 44

## заметки

- просмотр 92
- создание 92

## запрет вызовов 50

## Интернет

- см. «веб-обозреватель» 95

## календарь S Planner

- добавление событий 90
- просмотр событий 91

## калькулятор 123

## камера

- запись видео 69
- настройка камеры 67
- настройка параметров видеозаписи 72
- фотосъемка 64

## карта памяти

- извлечение 18
- установка 17
- форматирование 18

## Карты Google 98

## коды доступа 150

## комплект поставки 10

## контакты

- импорт и экспорт 89
- копирование 89
- назначение клавиши быстрого набора 88
- поиск 87
- создание 87

## мини-дневник 130

## мировое время 124

## музыкальный

## проигрыватель

- воспроизведение музыки 79
- загрузка файлов 79
- создание списков воспроизведения 81

## мультимедийные

## сообщения

- просмотр 56

## настройки 131

## ожидание вызова 50

## переадресация

## вызовов 49

## подключения

- Bluetooth 108
- VPN 121
- Wi-Fi 110
- ПК 106

## проверка PIN-кода 37

## профиль «Без звука» 33

## режим FDN 49

## секундомер 125

## сенсорный экран

- блокировка 26
- использование 25

## сигнал

- выключение 124
- установка 124

## снимки

- просмотр 76
- съемка 64

## сообщения

- настройка учетной записи 59
- отправка MMS 56
- отправка SMS 55
- отправка сообщений электронной почты 59
- переход к голосовой почте 57

## текстовые заметки 92

### текстовые сообщения

- отправка 55, 56
- просмотр 56

## телефонная книга

- поиск контактов 87
- создание визитки 88
- создание групп 88
- создание контактов 87

## устройство

- включение или выключение 20
- внешний вид 21
- значки состояния 23
- клавиши 22
- настройка 32
- настройки 131

## экран меню

- переход 30
- упорядочение приложений 31

## электронная почта

- настройка учетной записи 59
- отправка 59
- просмотр 60

## энергосбережение 16, 136

## AllShare Play 113

## Bluetooth

- включение 108
- передача данных 109
- поиск устройств и подключение к ним 108
- прием данных 109

## FM-радио

- прослушивание 83
- сохранение радиостанций 85

## game hub 86

## Google 129

## Google Mail 57

## Google Talk 61

## Group Play 116

## Music Hub 83

## Play Store 101

## Play Книги 102

## Play Фильмы 102

## readers hub 102

## Samsung Apps 103

## Samsung Kies 106

## SIM- или USIM-карта

- блокировка 37
- установка 11

## USB-подключения

- в качестве модема 118
- как камеру 107

как устройство  
мультимедиа 107  
с Windows Media  
Player 106  
с помощью Samsung  
Kies 106

## VPN-соединения

подключение 122  
установка 121

## Wi-Fi 110

## YouTube 104

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон) **Samsung GT-I9100** предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов **GSM 900/1800** и **UMTS 2100**

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая **GT-I9100**

производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.** соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800", "Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГц" и "Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц"

Дата принятия декларации:	2011-05-11
Декларация действительна до:	2014-05-11
Федеральное агентство связи РФ	
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-4023 от 18.05.2011

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM 900/1800** и **UMTS 2100**

**GT-I9100** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации "АЛЪТТЕСТ"

Сертификат соответствия РСТ: (Добровольная сертификация)	РОСС КR.AB57.H01300
Сертификат соответствия выдан:	2012-11-20
Сертификат соответствия действителен до:	2015-11-19
Абонентские радиостанции носимые типа <b>GT-I9100</b> соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.24-99



Система сертификации ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Импортёр: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»  
125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Изготовитель:

<b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b>	<b>Самсунг Электроникс Ко. Лтд.</b>
------------------------------------	-------------------------------------

Адрес изготовителя:

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea	416, Мэтан-3-Донг, Енгтонг-гу, Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, Korea	Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Корея
"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Род, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай
"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай
"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенлхонг Ай, Йентранг Комьон, округ Йенлхонг, провинция Бэкинх, Вьетнам

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

### **Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК)**



1. Загрузите последнюю версию приложения Kies на веб-сайте компании Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) и установите его на своем компьютере.
2. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
3. Дважды щелкните значок Samsung Kies на экране компьютера для запуска программы.  
Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь по Kies.